



Gartenmöbel

Gartenbank

Sicherheitstechnische Hinweise und
Aufbauanleitung für Gartenbänke in
den Längen 140 cm bis 200 cm

Stand:
Mai 2025



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|---|
| Symbolerklärung | 2 |
| Allgemeines | 2 |
| Lieferumfang | 3 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| Reinigungshinweise..... | 5 |
| Entsorgungshinweise | 5 |
| Montageanleitung | 5 |

Symbolerklärung

Die Anleitung verwendet Symbole, Signalworte und Hinweise, um vor Gefährdungen zu warnen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Nachfolgend sind die Symbole dargestellt und erläutert.



WARNUNG

Das Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



HINWEIS

Das Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und/ oder weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf die megawood® - Gartenbank.

Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Aufstellung, Montage und Benutzung des Produktes und bewahren Sie diese sorgsam auf. Den Anweisungen, Verboten und Geboten dieser Montageanleitung ist stets Folge zu leisten und alle Sicherheitshinweise sind zu beachten. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Führen Sie keine unsachgemäßen Umbaumaßnahmen oder Reparaturen durch. Sollten Sie Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

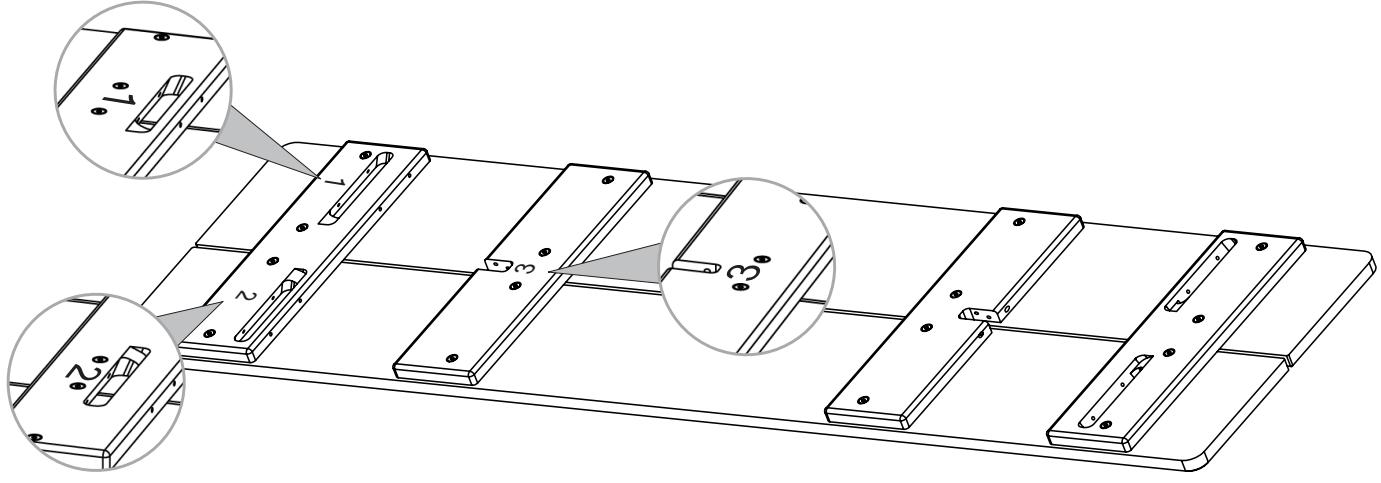
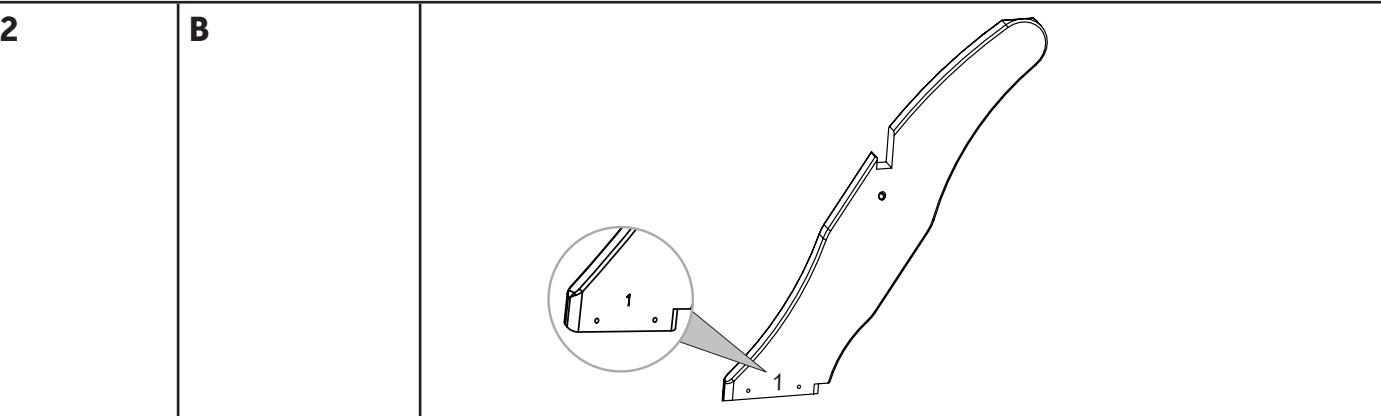
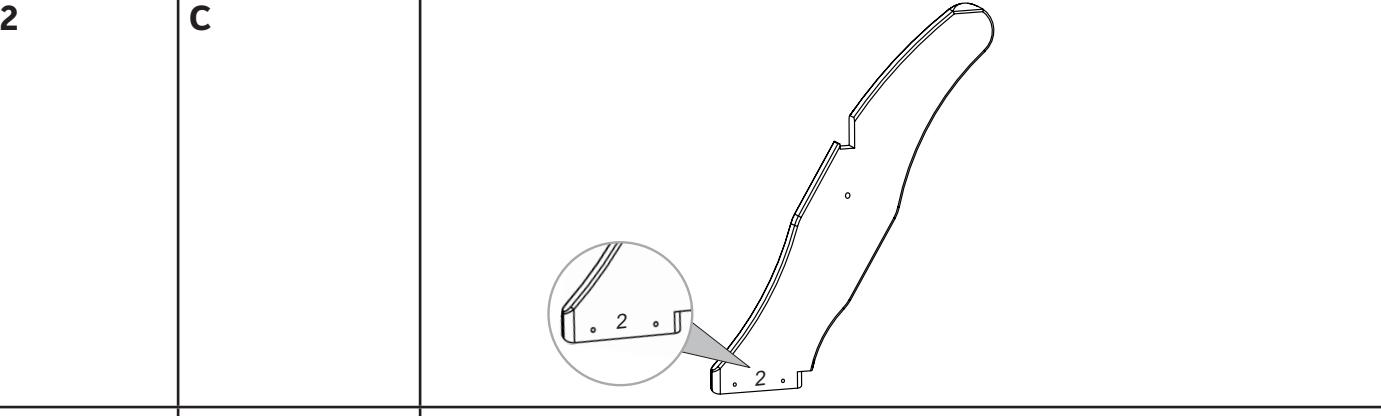
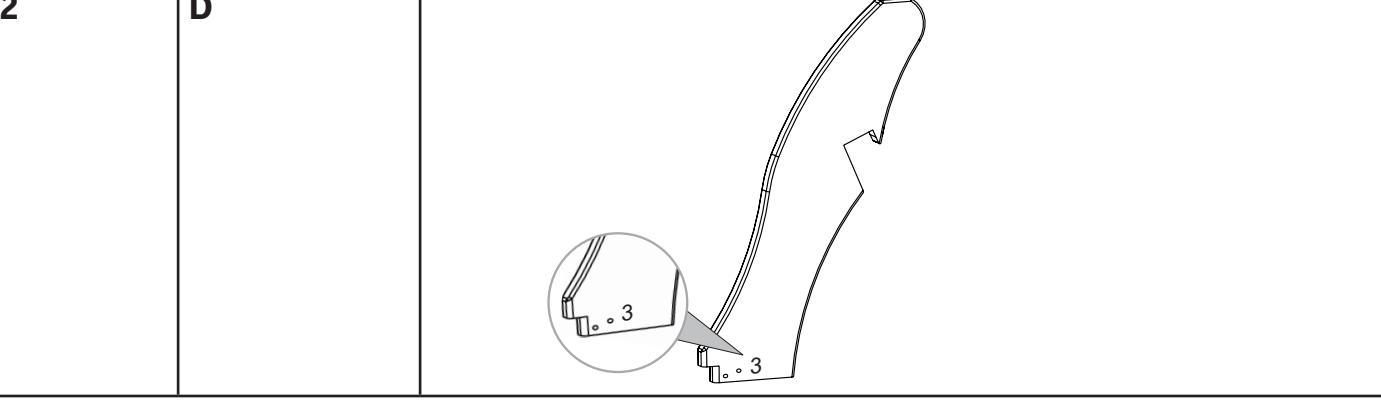
Bestimmungsgemäßer Gebrauch


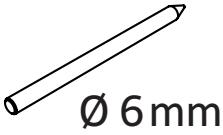

Das Produkt ist als Gartenbank für den Außenbereich konzipiert. Verwenden Sie die Gartenbank nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Missbräuchliche Verwendung

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung. Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Lieferumfang

| Menge | Beschreibung | Bilder |
|-------|--------------|--|
| 1 | A |  |
| 2 | B |  |
| 2 | C |  |
| 2 | D |  |

| | | |
|----|---|--|
| 1 | E |  |
| 2 | F |  Ø 6 mm |
| 12 | G |  Ø 4 mm |



Verletzungsgefahr durch unvollständige, beschädigte Teile

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Stellen Sie das Produkt keinesfalls auf, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Sicherheitshinweise



Allgemein zu Montage, Aufstellung und Nutzung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigungen auf festen Sitz..



Aufstellungsplatz

Achten Sie auf ausreichend Platz für den Aufbau und die Aufstellung der Gartenbank. Das Produkt speichert Wärme und kann bei voller Sonneneinstrahlung unangenehm warm werden. Setzen Sie sich deshalb nicht unbekleidet auf die Gartenbank.

Montieren Sie die Gartenbank auf ebenem, sauberem und rutschfesten Untergrund. Lagern Sie die demontierte Gartenbank samt Zubehör an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort.



Brandgefahr

Das Produkt besteht aus brennbaren Materialien. Benutzen Sie die Gartenbank nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer. Nutzen Sie keinen Grill oder Heizpilz in unmittelbarer Nähe /auf der Gartenbank und stellen Sie keine sonstigen heißen Gegenstände darauf ab.



Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang

Verwenden Sie die Gartenbank nur als Sitzgelegenheit, nicht zum Klettern oder als Leiter. Belasten Sie die Gartenbank nicht übermäßig einseitig, sie könnte kippen. Beachten Sie die maximale Traglast nach Norm DIN EN 581-2:2015.

Stellen Sie die Gartenbank auf eine stabile und ebene Fläche. Verwenden Sie die Gartenbank nicht bei sichtbaren Beschädigungen.

Heben und tragen Sie die Gartenbank an der Sitzfläche mit mind. 2 Personen. Sollte sich dabei ein Gartenbankbein lösen, sind die Sicherungsstifte nicht ordnungsgemäß eingebaut. Diese müssen neu eingesetzt werden.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf oder um die Gartenbank spielen.

Reinigungshinweise

Reinigung



Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Beachten Sie unsere Reinigungsempfehlungen im Gartenmöbelpass.

Weitere Informationen, Anwendungshinweise und Videos mit Reinigungstipps erhalten Sie auf: www.megawood.com/pflege

Entsorgungshinweise

Entsorgung



„Das Produkt von heute ist unser Rohstoff von morgen.“

GCC ist ein wertvoller Rohstoff, den wir zur Herstellung neuer Produkte einsetzen. Bitte geben Sie das Produkt deshalb am Ende seiner Nutzungsdauer zur Wiederverwertung in unserem Aufbereitungswerk bei einem unserer Rücknahmehändler zurück (www.megawood.com/haendler) oder registrieren Sie Ihr Objekt auf www.megawood.com/c2c.

Damit vermeiden Sie Abfälle, CO₂-Emmissionen und schonen natürliche Ressourcen!

Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar und somit wertvolle Rohstoffe. Nicht mehr benötigte Verpackungen sollten daher separiert und fachgerecht der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

Montageanleitung

Montage

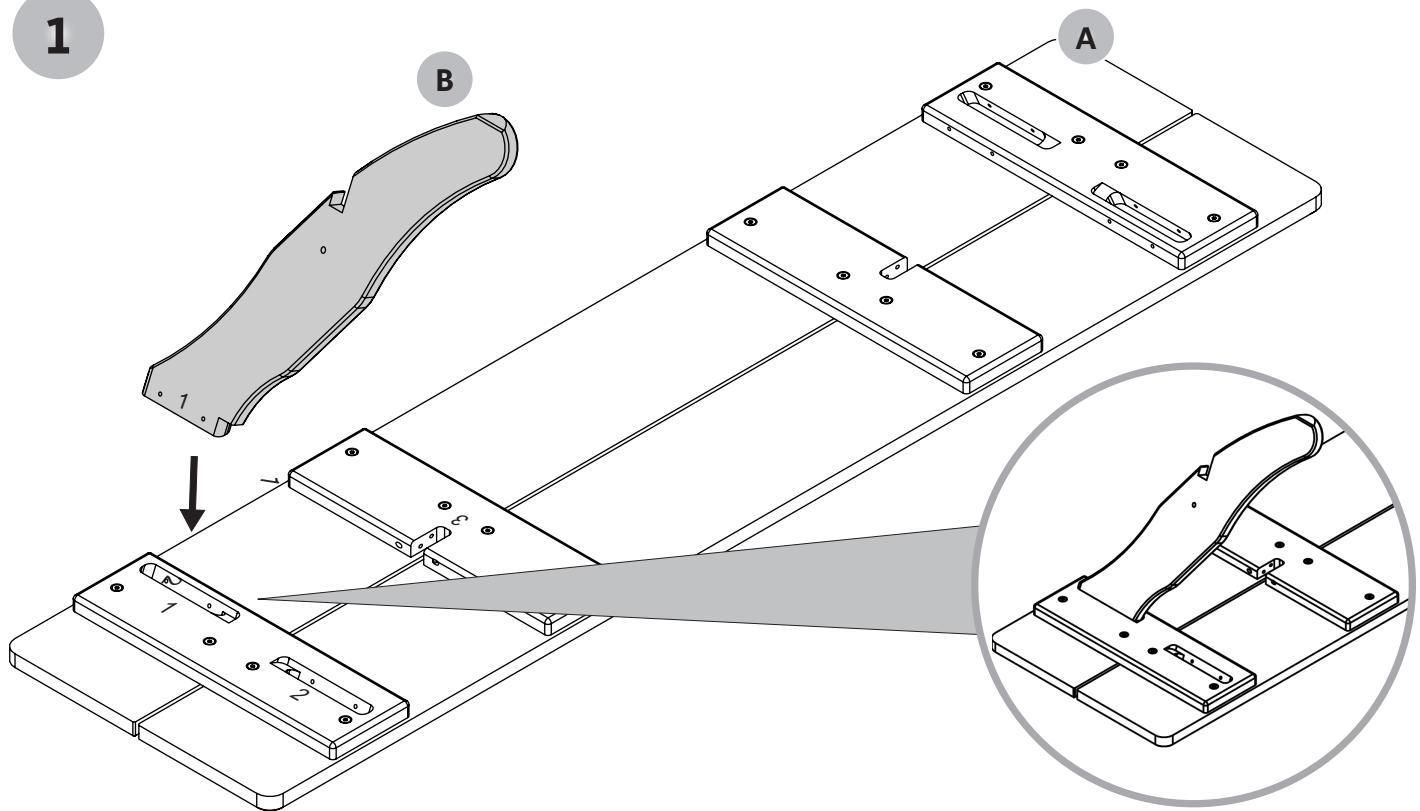
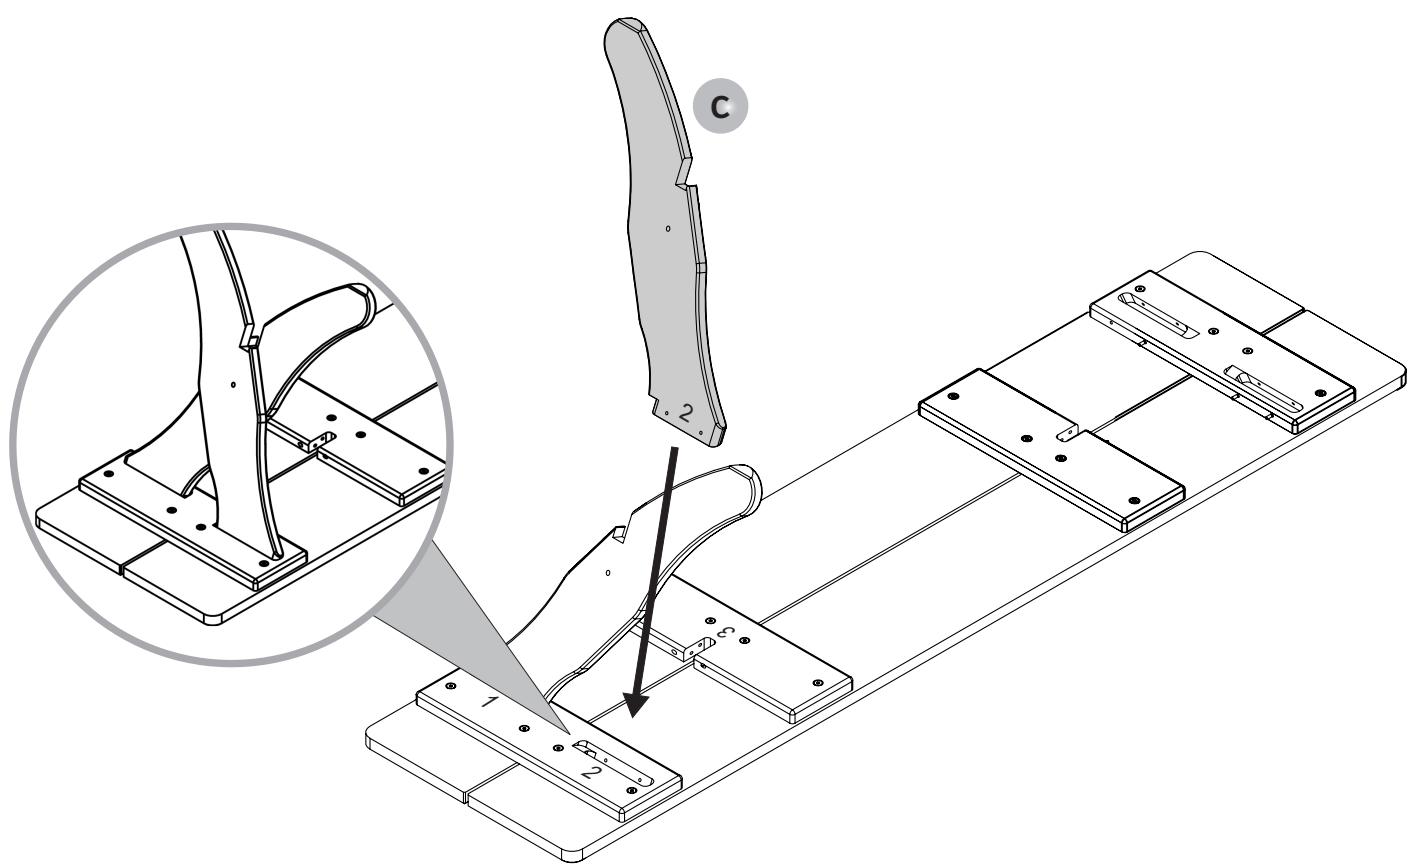


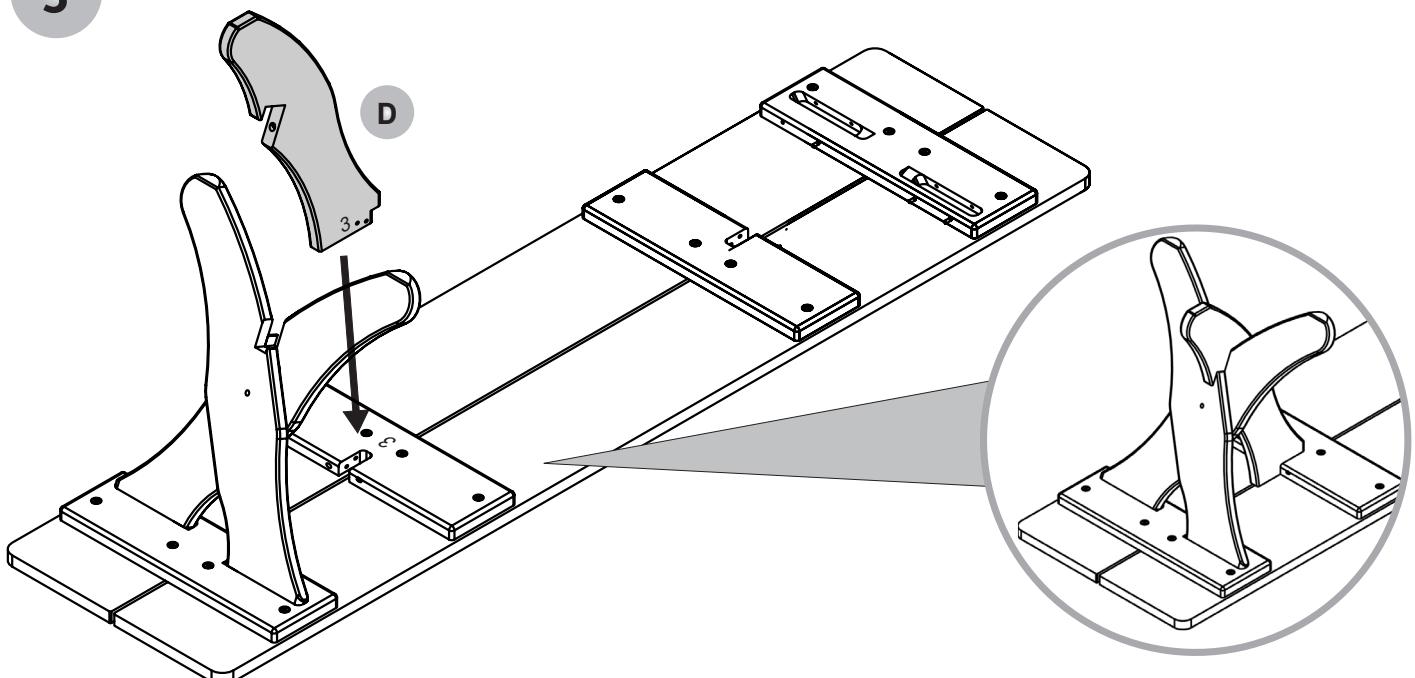
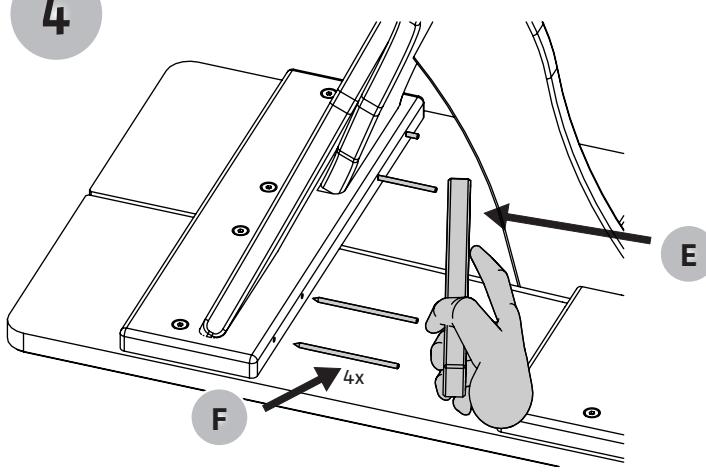
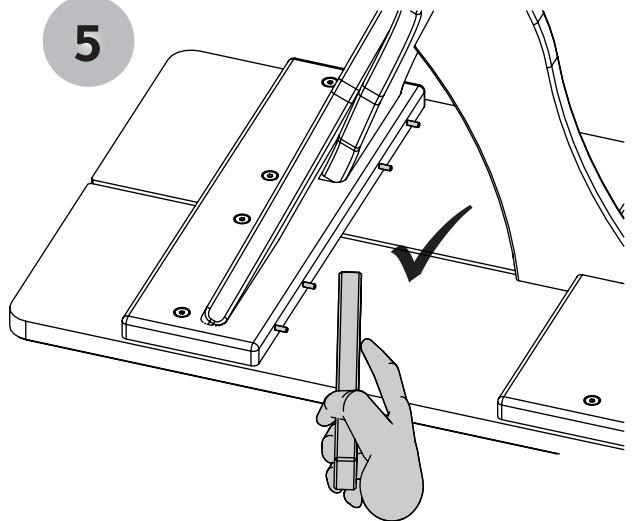
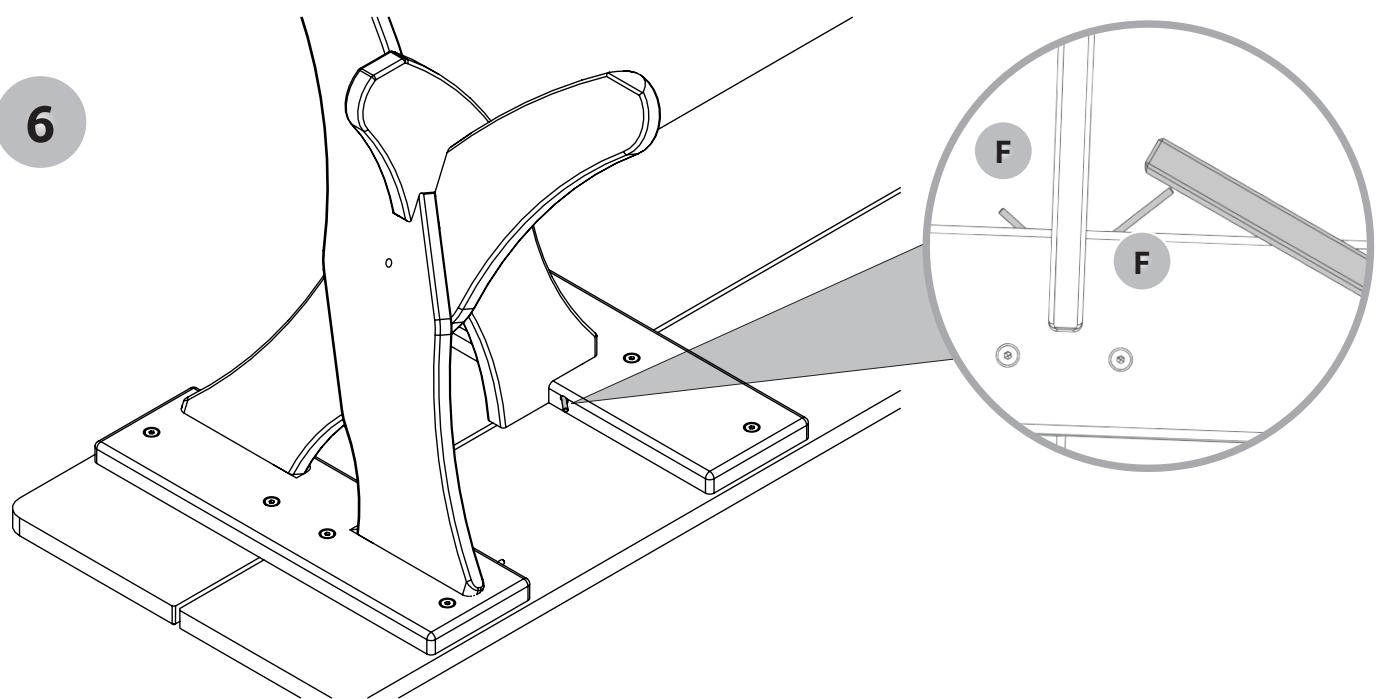
Tragen Sie bei Montage und Aufstellung Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Achtung: Die Umreifungsbänder stehen unter Spannung, öffnen Sie die Verpackung deshalb vorsichtig. Bei Nutzung eines Messers oder eines anderen scharfen, spitzen Gegenstandes können die Produktteile beschädigt werden.

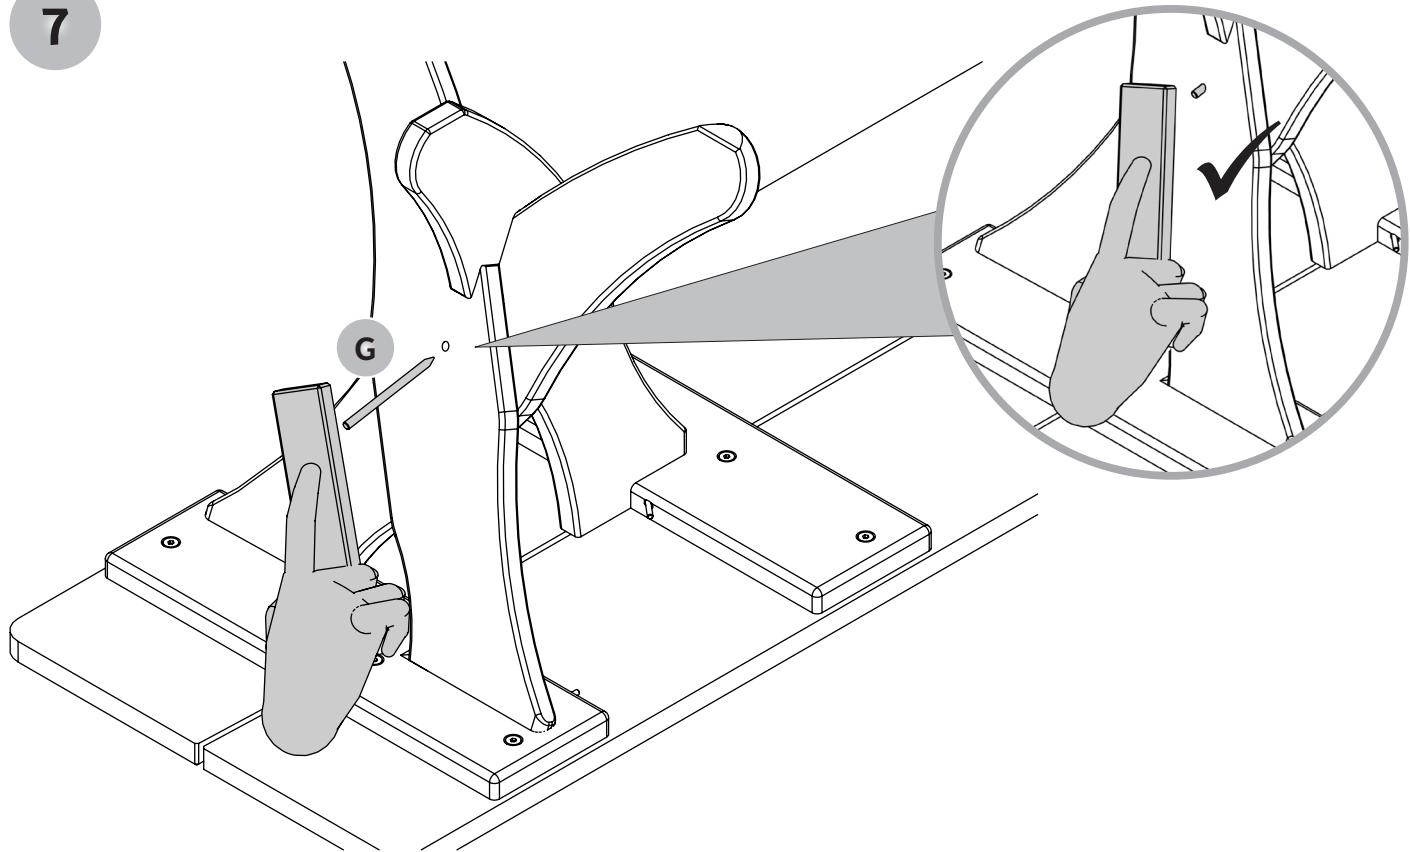
Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig und nach der Montageanleitung vor. Bei Unachtsamkeit können Sie sich die Finger quetschen.

Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Bauteilen und dem Verpackungsmaterial spielen. Sie können sich verletzen oder Kleinteile verschlucken.

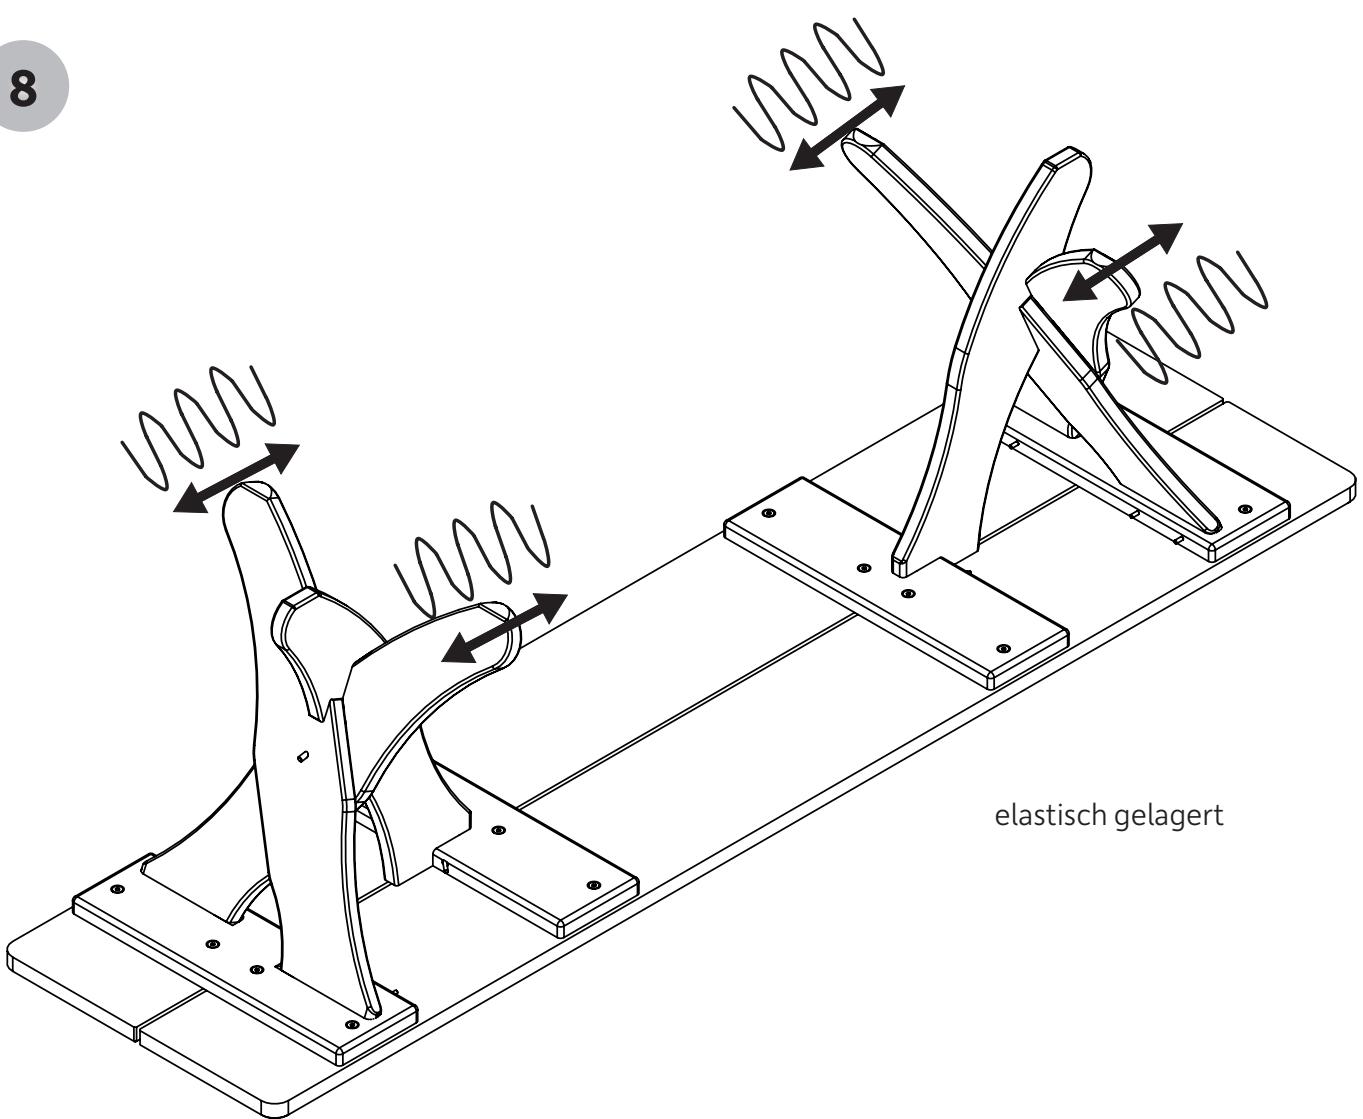
1**2**

3**4****5****6**

7



8





Safety instructions and assembly
instructions for garden benches in
lengths 140 cm to 200 cm

Garden furniture
Garden bench

As of:
May 2025



Table of contents

| | |
|------------------------------|----|
| Explanation of symbols | 10 |
| General | 10 |
| Scope of delivery | 11 |
| Safety instructions | 11 |
| Cleaning instructions | 12 |
| Disposal instructions | 12 |
| Assembly instructions | 14 |

Explanation of symbols

The instructions use symbols, signal words and notes to warn of hazards and ensure safe operation. The symbols are shown and explained below.



WARNING

This symbol indicates dangers that could result in accidents or damage. Before carrying out the corresponding assembly step, read the corresponding note next to the symbol.



NOTE

This symbol provides important information and/or indicates problems during the assembly process. Observe these before carrying out the corresponding assembly step in order to understand and avoid problems.

General

The assembly instructions refer to the megawood® garden bench.

They contain important information on assembly and use. Read the assembly instructions carefully, especially the safety instructions, before setting up, assembling and using the product, and keep them in a safe place. The instructions, prohibitions and regulations in these assembly instructions must be followed at all times and all safety instructions must be observed.

Only use the item as described in these instructions to prevent accidental injury or damage. Do not carry out any improper modifications or repairs. If you pass the product on to third parties, these assembly instructions must also be handed over.

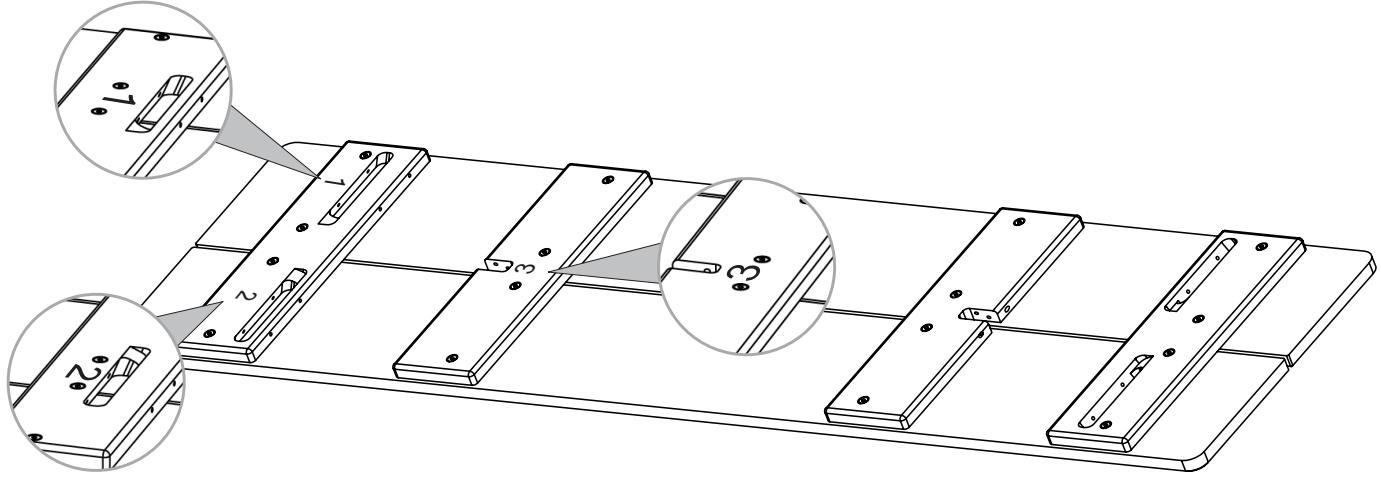
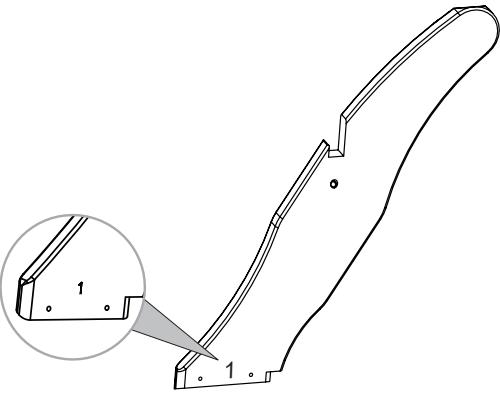
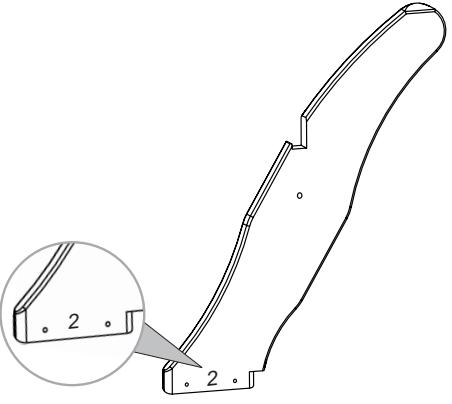
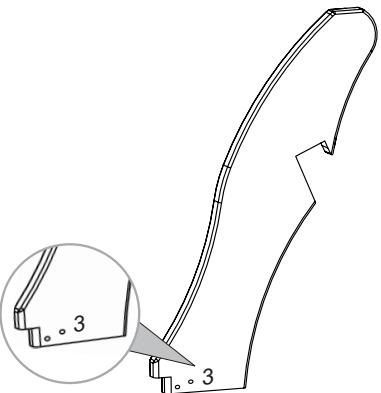
Intended use



The product is designed as a garden bench for outdoor use. Only use the garden bench as described in these assembly instructions. Any other use is considered improper and may result in damage to property or personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Misuse

The user is solely responsible for damage resulting from improper use and failure to observe the warning and safety instructions. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Scope of delivery

| Amount | Product description | Pictures |
|--------|---------------------|--|
| 1 | A |  |
| 2 | B |  |
| 2 | C |  |
| 2 | D |  |

| | | |
|----|---|--|
| 1 | E |  |
| 2 | F |  Ø 6 mm |
| 12 | G |  Ø 4 mm |



Risk of injury due to incomplete or damaged parts

Immediately after unpacking, check the scope of delivery for completeness and the perfect condition of the product and all parts. Do not set up the product if the scope of delivery is incomplete.

Safety instructions



General information on assembly, installation and use

Ensure that all parts are undamaged and assembled correctly. Improper assembly may result in injury. Damaged parts may affect safety and function.

Do not make any changes to the product.

Check the fastenings at regular intervals to ensure that they are secure.



Installation location

Ensure that there is sufficient space for assembling and setting up the garden bench. The product stores heat and can become uncomfortably warm in direct sunlight.

Assemble the garden bench on a level, clean and non-slip surface. Store the dismantled garden bench and accessories in a well-ventilated, dry place that is protected from the weather.



Fire hazard

The product is made of flammable materials. Do not use the garden bench near sources of heat or open flames. Do not use a barbecue or patio heater in the immediate vicinity of or on the garden bench and do not place any other hot objects on it.



Risk of injury due to improper use

Only use the garden bench as a seat, not for climbing or as a ladder. Observe the maximum load capacity in accordance with DIN EN 581-2:2015.

Place the garden bench on a stable and level surface. Do not use the bench if it is visibly damaged.

Lift and carry the bench by the seat with at least two people. If a bench leg comes loose, the safety pins are not fitted correctly. These must be reinserted.

Do not allow children to play on or around the garden bench unsupervised.

Cleaning instructions



Cleaning instructions

Do not use aggressive cleaning agents or high-pressure cleaners for cleaning. Please observe our cleaning recommendations in the garden furniture pass.

Further information, instructions for use and videos with cleaning tips are available at: www.megawood.com/en/material/care-instructions

Disposal instructions



Disposal instructions

„Today's product is tomorrow's raw material.“

GCC is a valuable raw material that we use to manufacture new products. Therefore, at the end of its service life, please return the product to our recycling plant at one of our return dealers (www.megawood.com/dealers) or register your item at www.megawood.com/c2c for recycling.

This will help you avoid waste, CO₂ emissions and conserve natural resources!

Our packaging materials are recyclable and therefore valuable raw materials. Packaging that is no longer required should therefore be separated and disposed of properly at your local waste disposal facility.

Assembly instructions



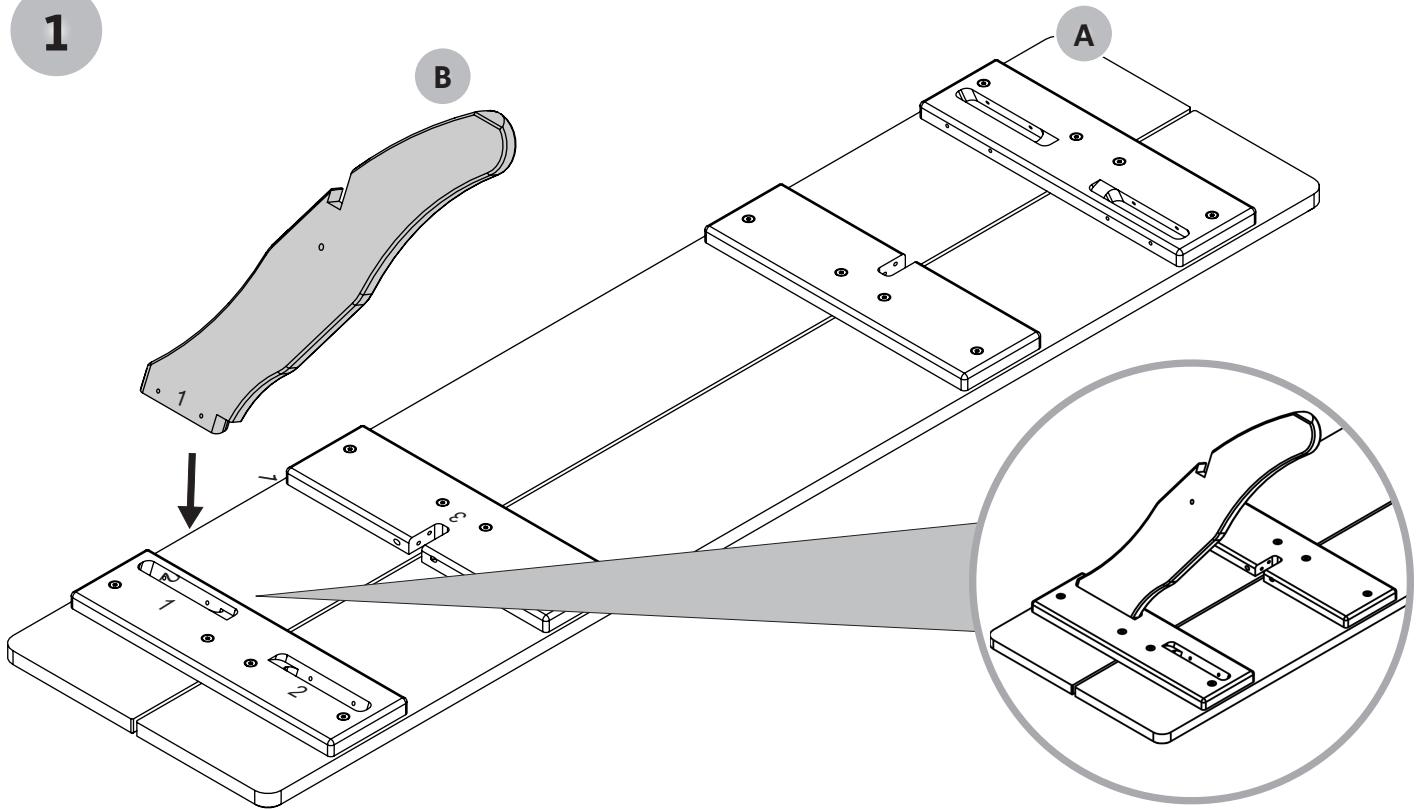
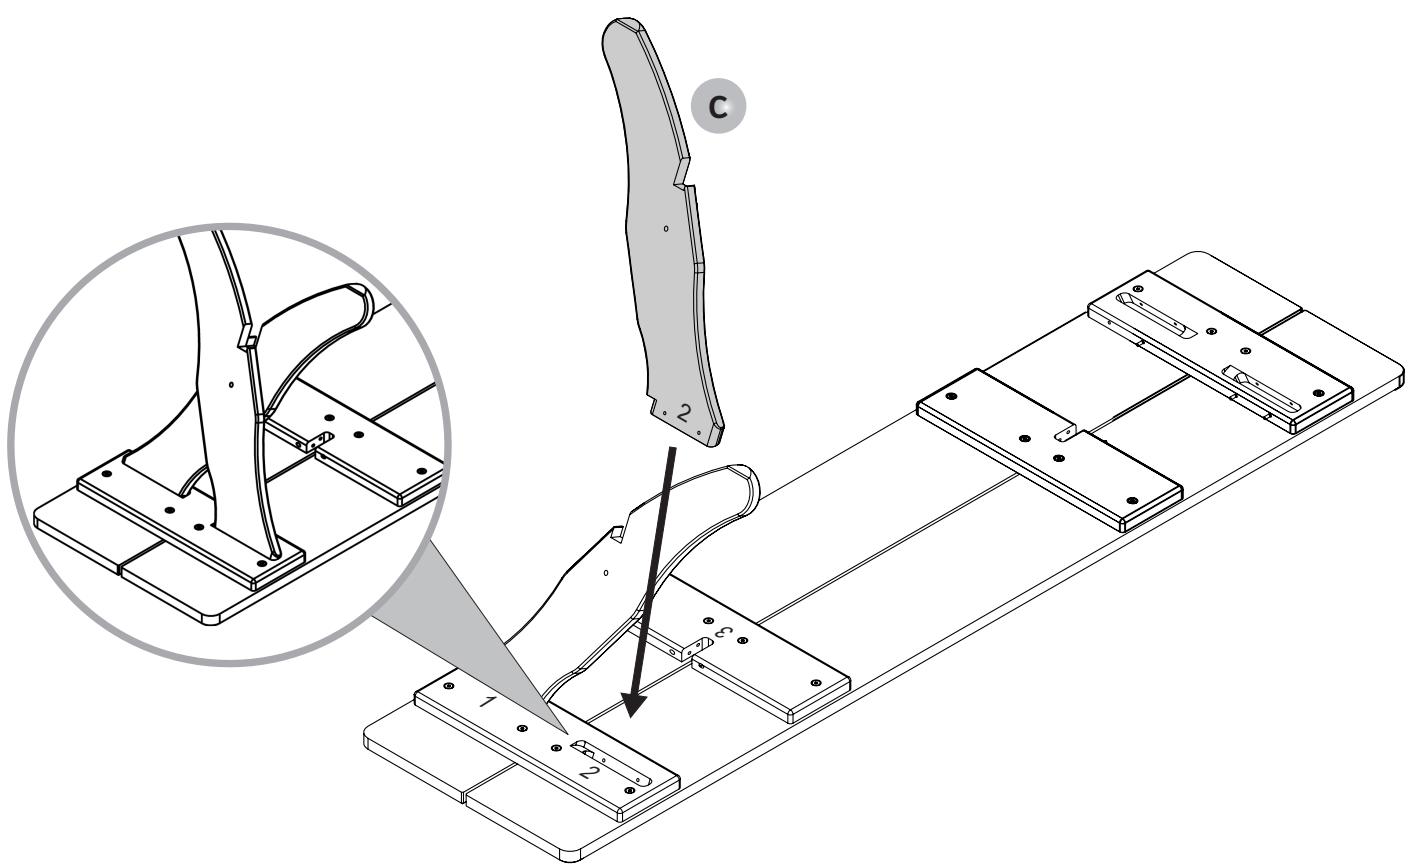
Assembly

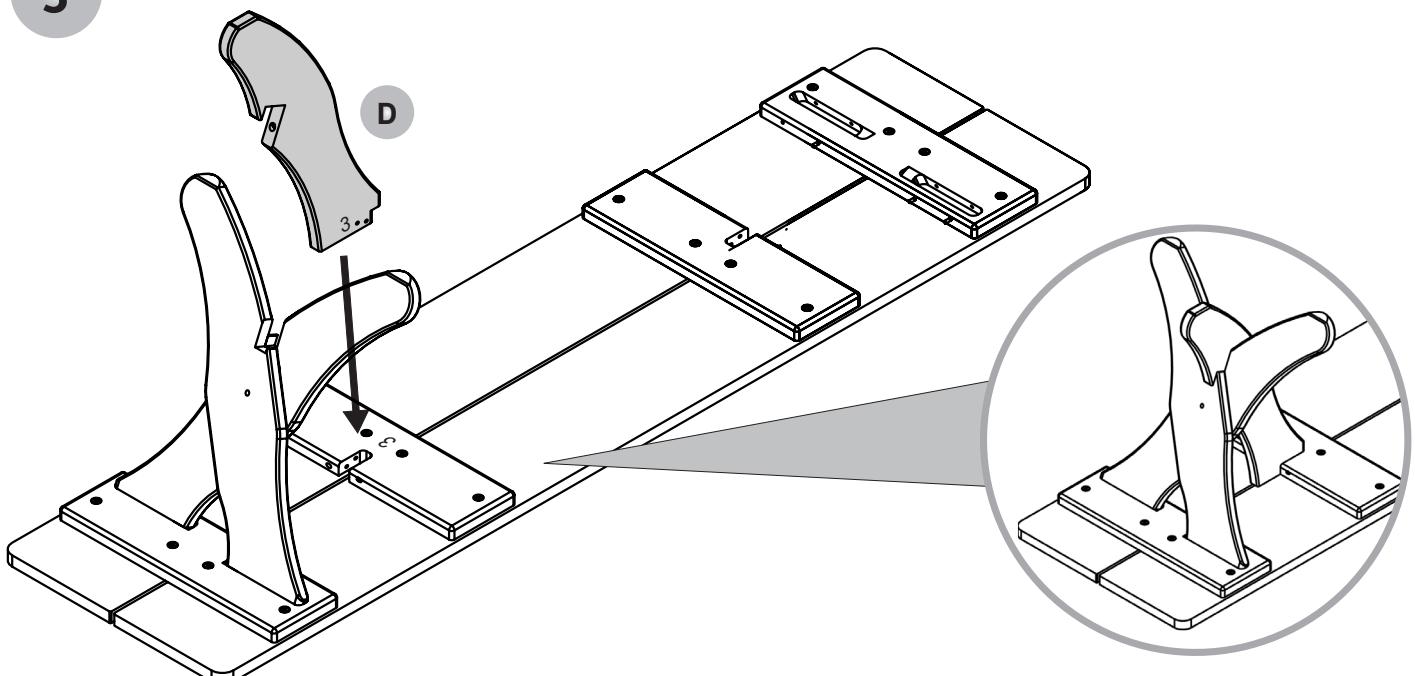
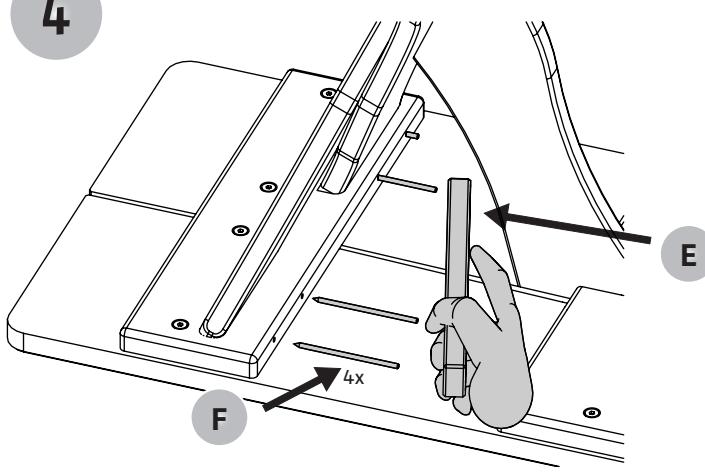
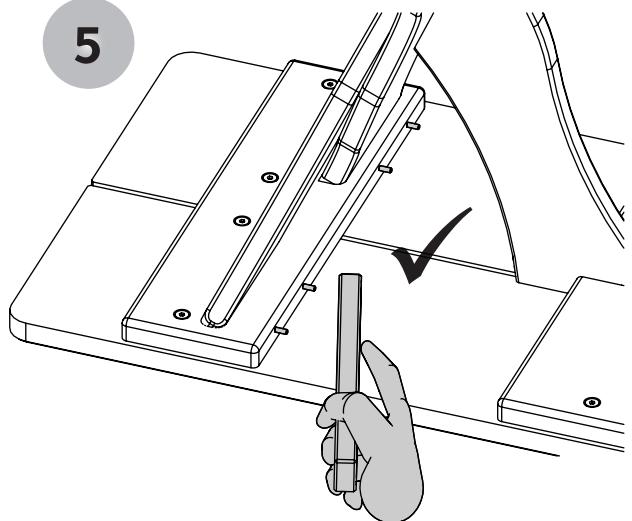
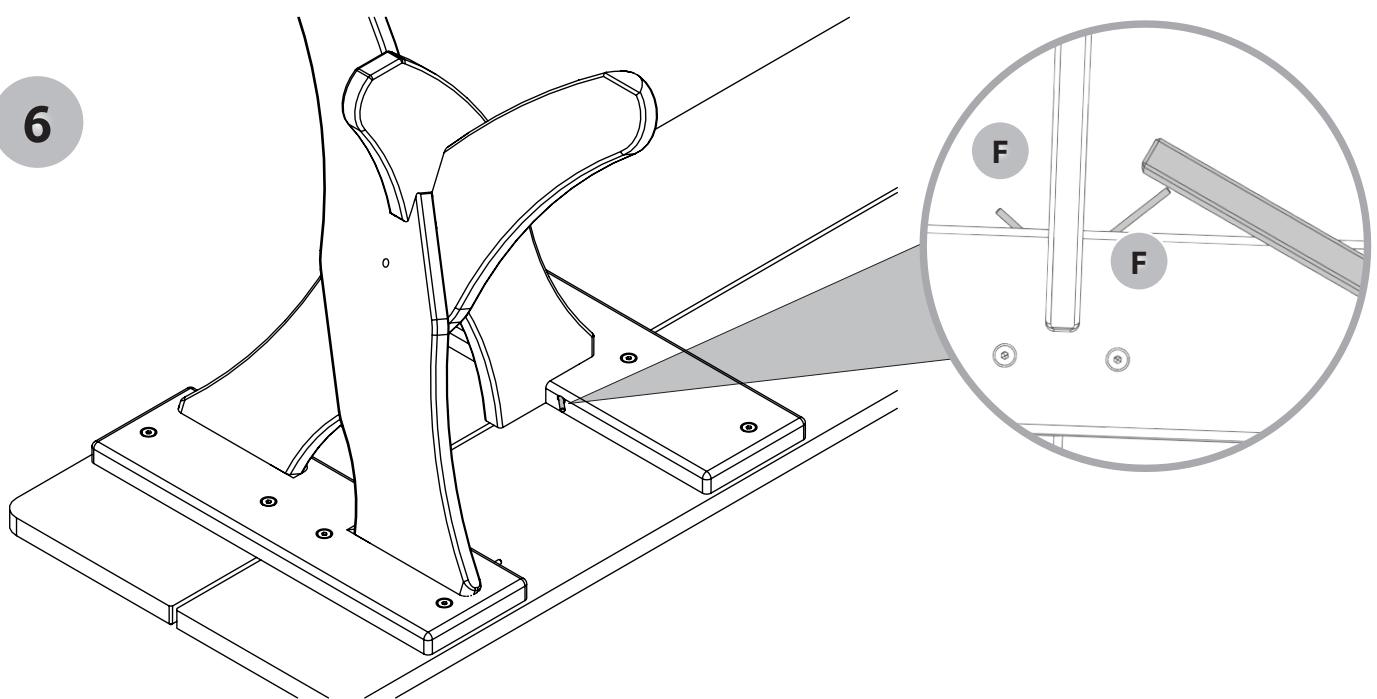
Wear safety shoes, protective gloves and safety goggles during assembly and installation.

Caution: The strapping bands are under tension, so open the packaging carefully. The product parts may be damaged if you use a knife or other sharp, pointed object.

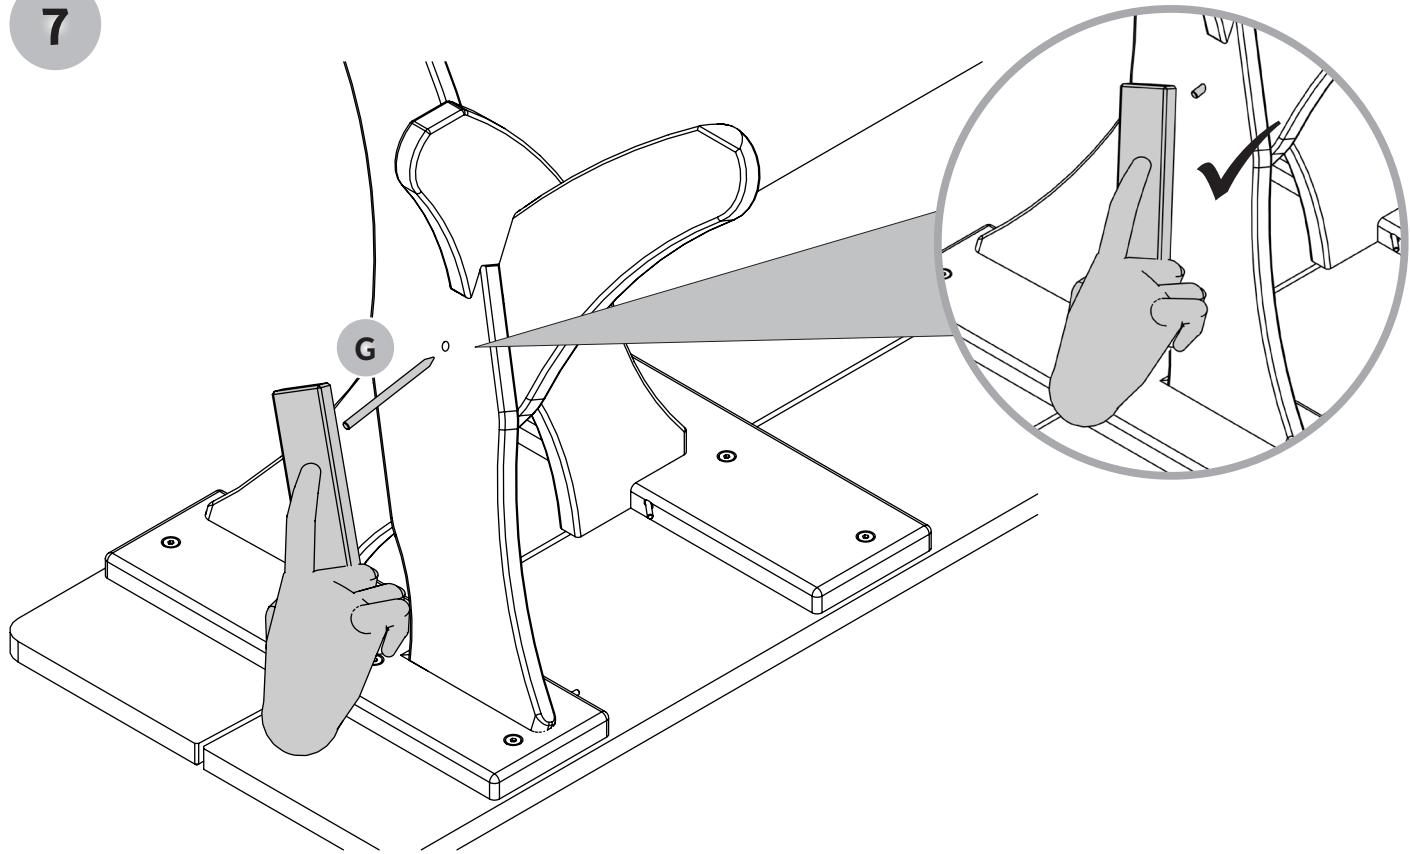
Proceed carefully when assembling the item and follow the assembly instructions. Carelessness can result in crushed fingers.

Do not allow children to play with the components and packaging material without supervision. They could injure themselves or swallow small parts.

1**2**

3**4****5****6**

7



8

