



Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	2
Allgemeines	2
Lieferumfang	3
Sicherheitshinweise	4
Reinigungshinweise.....	5
Entsorgungshinweise	5
Montageanleitung	5

Symbolerklärung

Die Anleitung verwendet Symbole, Signalworte und Hinweise, um vor Gefährdungen zu warnen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Nachfolgend sind die Symbole dargestellt und erläutert.



WARNUNG

Das Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



HINWEIS

Das Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und/ oder weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf die megawood® - Gartenbank.

Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Aufstellung, Montage und Benutzung des Produktes und bewahren Sie diese sorgsam auf. Den Anweisungen, Verboten und Geboten dieser Montageanleitung ist stets Folge zu leisten und alle Sicherheitshinweise sind zu beachten. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Führen Sie keine unsachgemäßen Umbaumaßnahmen oder Reparaturen durch. Sollten Sie Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.





Bestimmungsgemäßer Gebrauch




Das Produkt ist als Gartenbank für den Außenbereich konzipiert. Verwenden Sie die Gartenbank nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Missbräuchliche Verwendung

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung. Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Lieferumfang

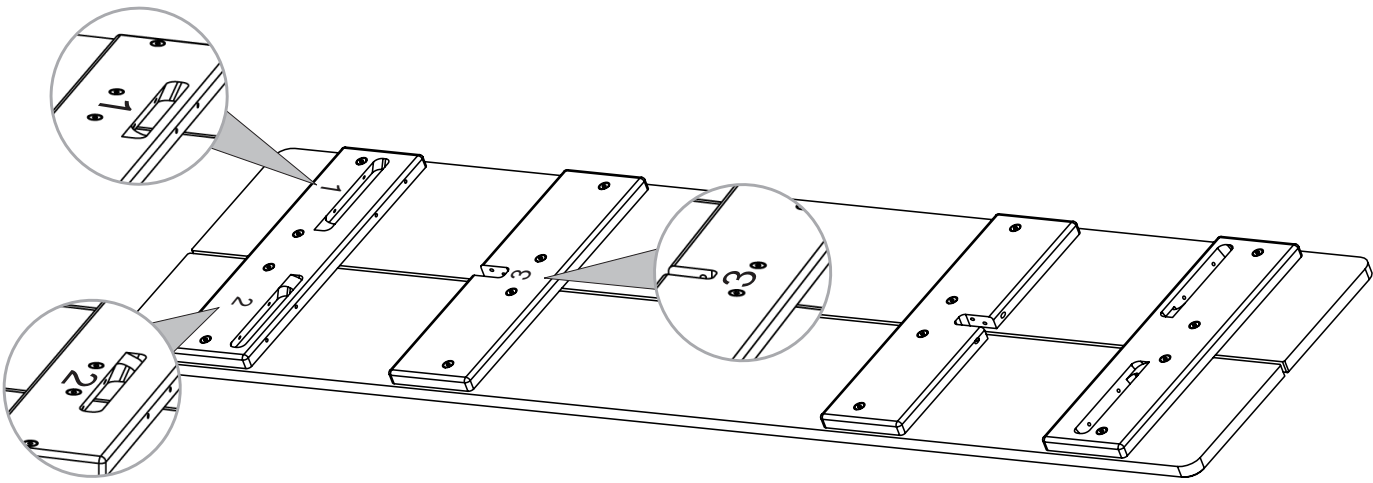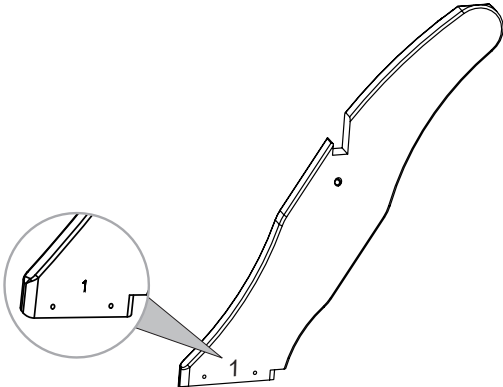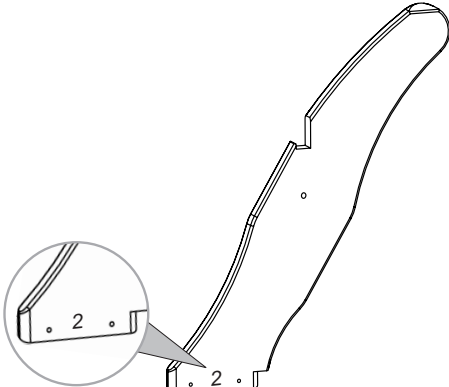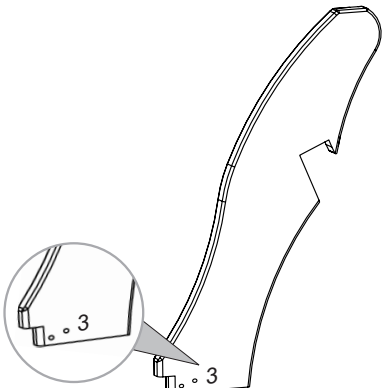Menge	Beschreibung	Bilder
1	A	
2	B	
2	C	
2	D	

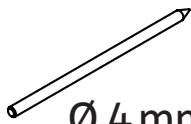1	E	
2	F	 Ø 6 mm
12	G	 Ø 4 mm



Verletzungsgefahr durch unvollständige, beschädigte Teile

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Stellen Sie das Produkt keinesfalls auf, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Sicherheitshinweise



Allgemein zu Montage, Aufstellung und Nutzung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigungen auf festen Sitz..



Aufstellungsort

Achten Sie auf ausreichend Platz für den Aufbau und die Aufstellung der Gartenbank. Das Produkt speichert Wärme und kann bei voller Sonneneinstrahlung unangenehm warm werden. Setzen Sie sich deshalb nicht unbekleidet auf die Gartenbank.

Montieren Sie die Gartenbank auf ebenem, sauberen und rutschfesten Untergrund. Lagern Sie die demontierte Gartenbank samt Zubehör an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort.



Brandgefahr

Das Produkt besteht aus brennbaren Materialien. Benutzen Sie die Gartenbank nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer. Nutzen Sie keinen Grill oder Heizpilz in unmittelbarer Nähe /auf der Gartenbank und stellen Sie keine sonstigen heißen Gegenstände darauf ab.



Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang

Verwenden Sie die Gartenbank nur als Sitzgelegenheit, nicht zum Klettern oder als Leiter. Belasten Sie die Gartenbank nicht übermäßig einseitig, sie könnte kippen. Beachten Sie die maximale Traglast nach Norm DIN EN 581-2:2015.

Stellen Sie die Gartenbank auf eine stabile und ebene Fläche. Verwenden Sie die Gartenbank nicht bei sichtbaren Beschädigungen.

Heben und tragen Sie die Gartenbank an der Sitzfläche mit mind. 2 Personen. Sollte sich dabei ein Gartenbankbein lösen, sind die Sicherungsstifte nicht ordnungsgemäß eingebaut. Diese müssen neu eingesetzt werden.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf oder um die Gartenbank spielen.

Reinigungshinweise



Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Beachten Sie unsere Reinigungsempfehlungen im Gartenmöbelpass.

Weitere Informationen, Anwendungshinweise und Videos mit Reinigungstipps erhalten Sie auf: www.megawood.com/pflege

Entsorgungshinweise



Entsorgung

„Das Produkt von heute ist unser Rohstoff von morgen.“

GCC ist ein wertvoller Rohstoff, den wir zur Herstellung neuer Produkte einsetzen. Bitte geben Sie das Produkt deshalb am Ende seiner Nutzungsdauer zur Wiederverwertung in unserem Aufbereitungswerk bei einem unserer Rücknahmehändler zurück (www.megawood.com/haendler) oder registrieren Sie Ihr Objekt auf www.megawood.com/c2c.

Damit vermeiden Sie Abfälle, CO₂-Emissionen und schonen natürliche Ressourcen!

Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar und somit wertvolle Rohstoffe. Nicht mehr benötigte Verpackungen sollten daher separiert und fachgerecht der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.

Montageanleitung





Montage





Tragen Sie bei Montage und Aufstellung Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Achtung: Die Umreifungsbänder stehen unter Spannung, öffnen Sie die Verpackung deshalb vorsichtig. Bei Nutzung eines Messers oder eines anderen scharfen, spitzen Gegenstandes können die Produktteile beschädigt werden.


Gehen Sie bei der Montage des Artikels sorgfältig und nach der Montageanleitung vor. Bei Unachtsamkeit können Sie sich die Finger quetschen.

Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Bauteilen und dem Verpackungsmaterial spielen. Sie können sich verletzen oder Kleinteile verschlucken.

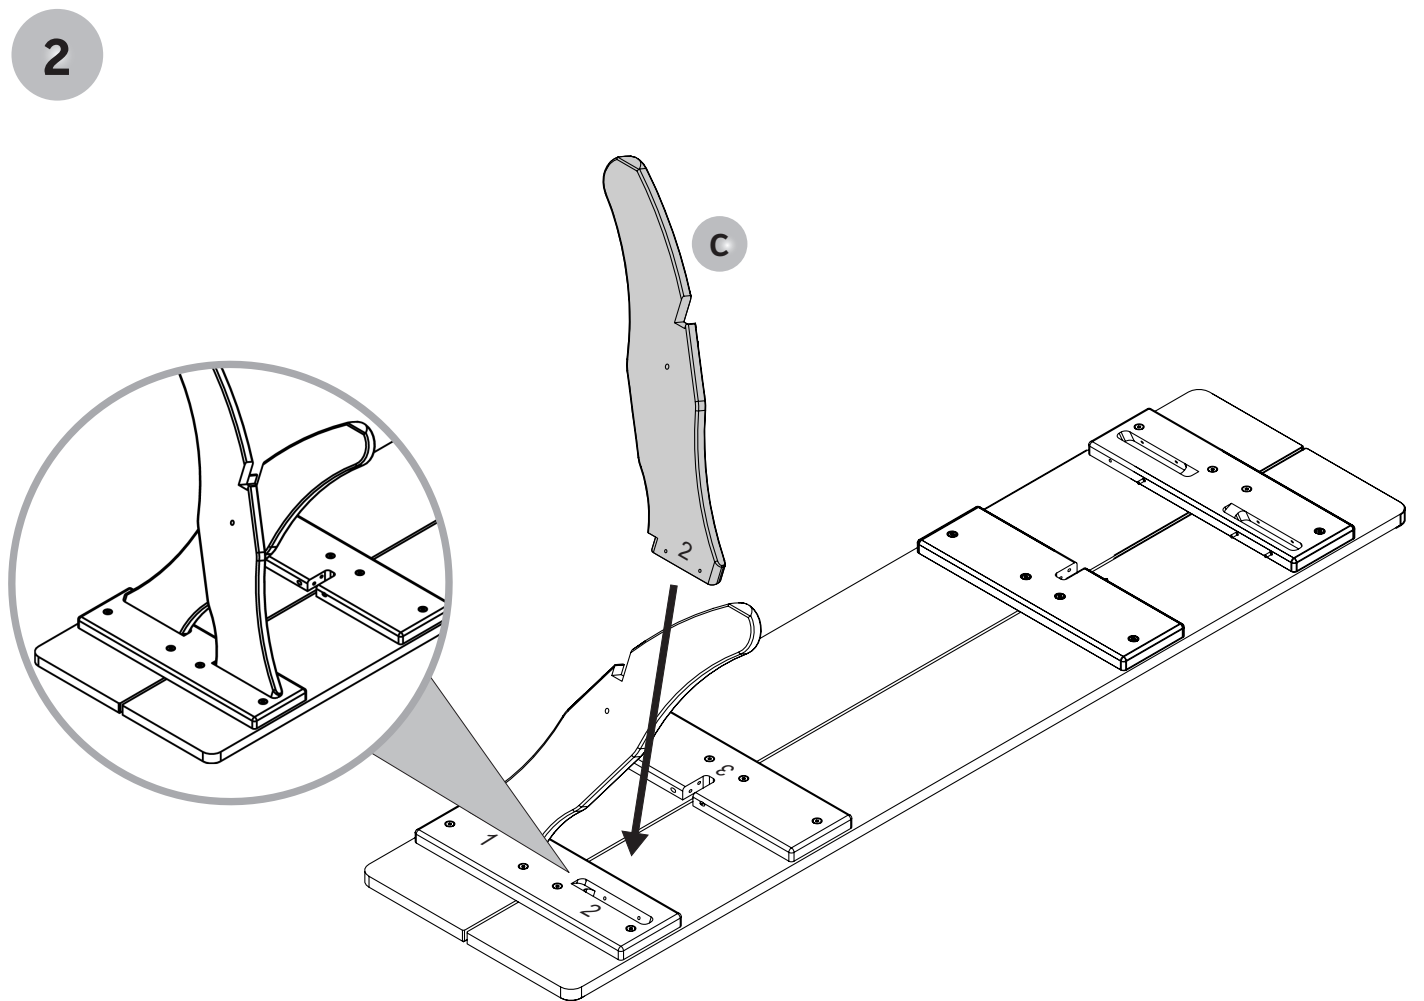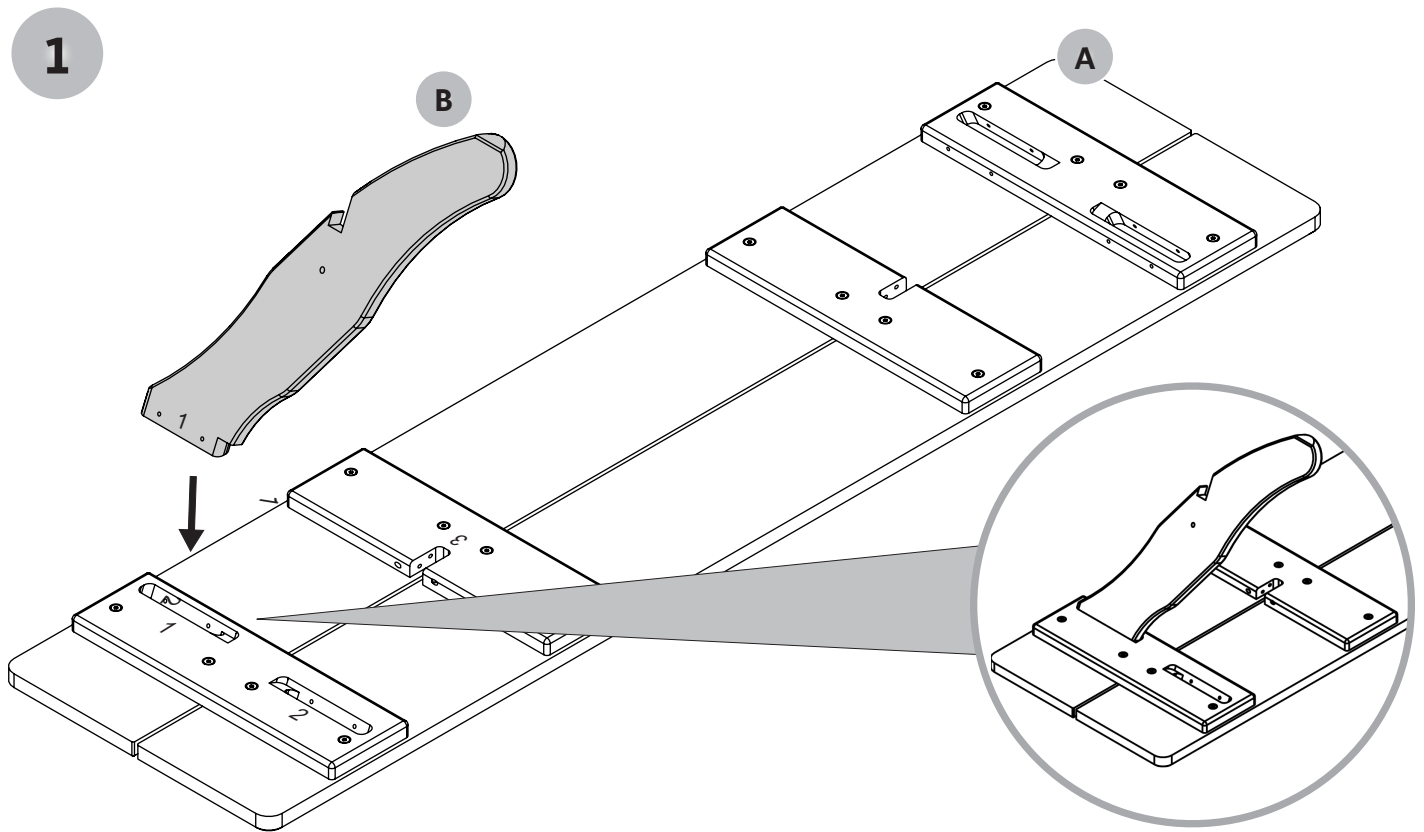

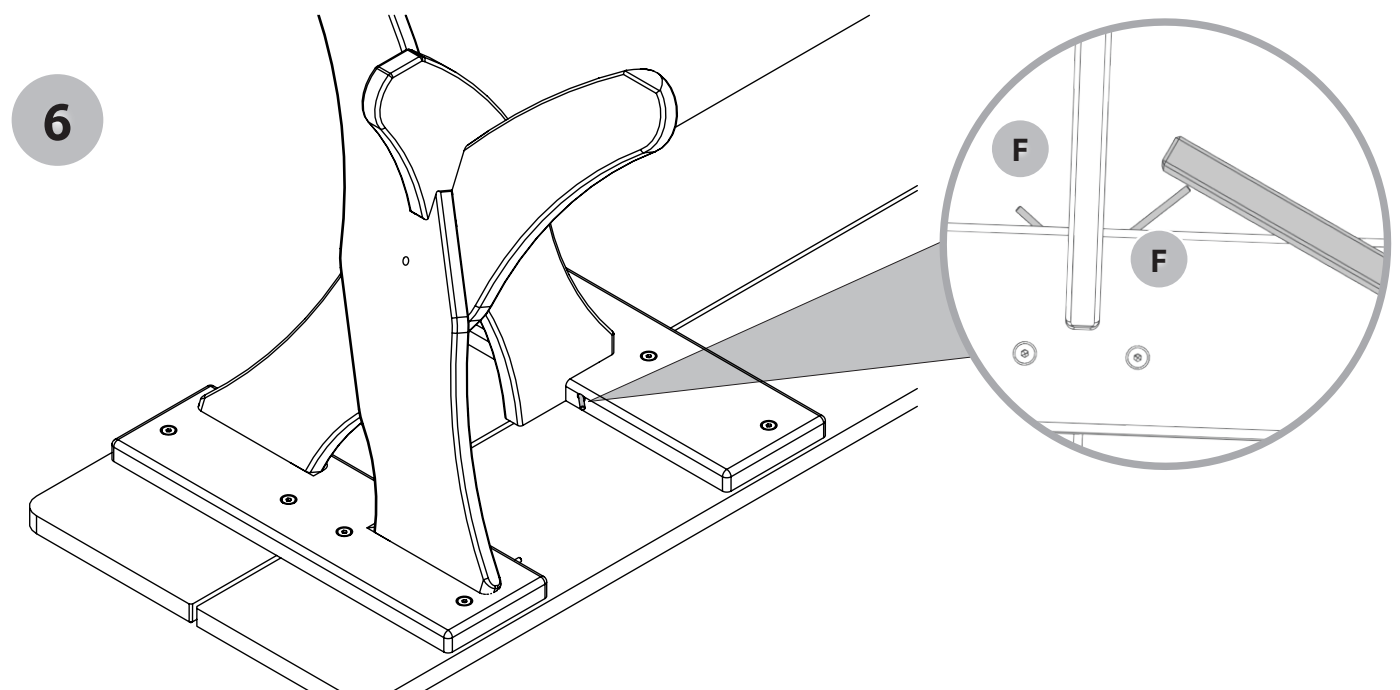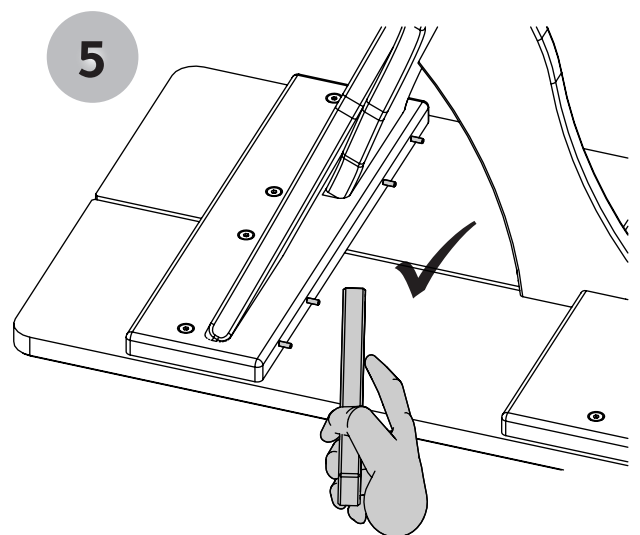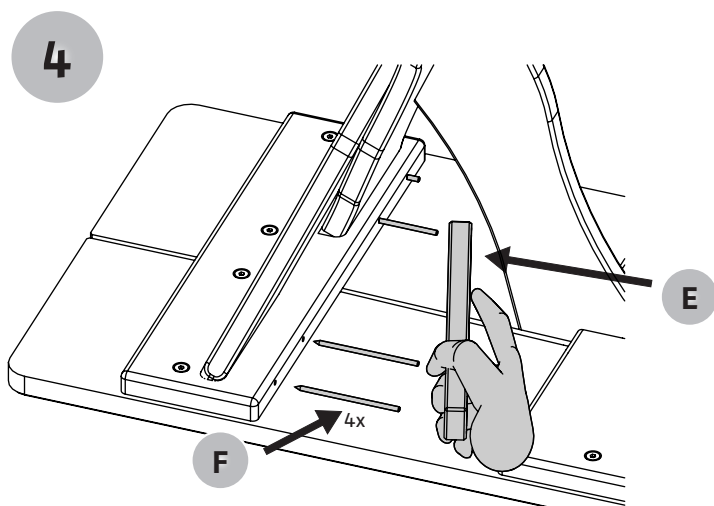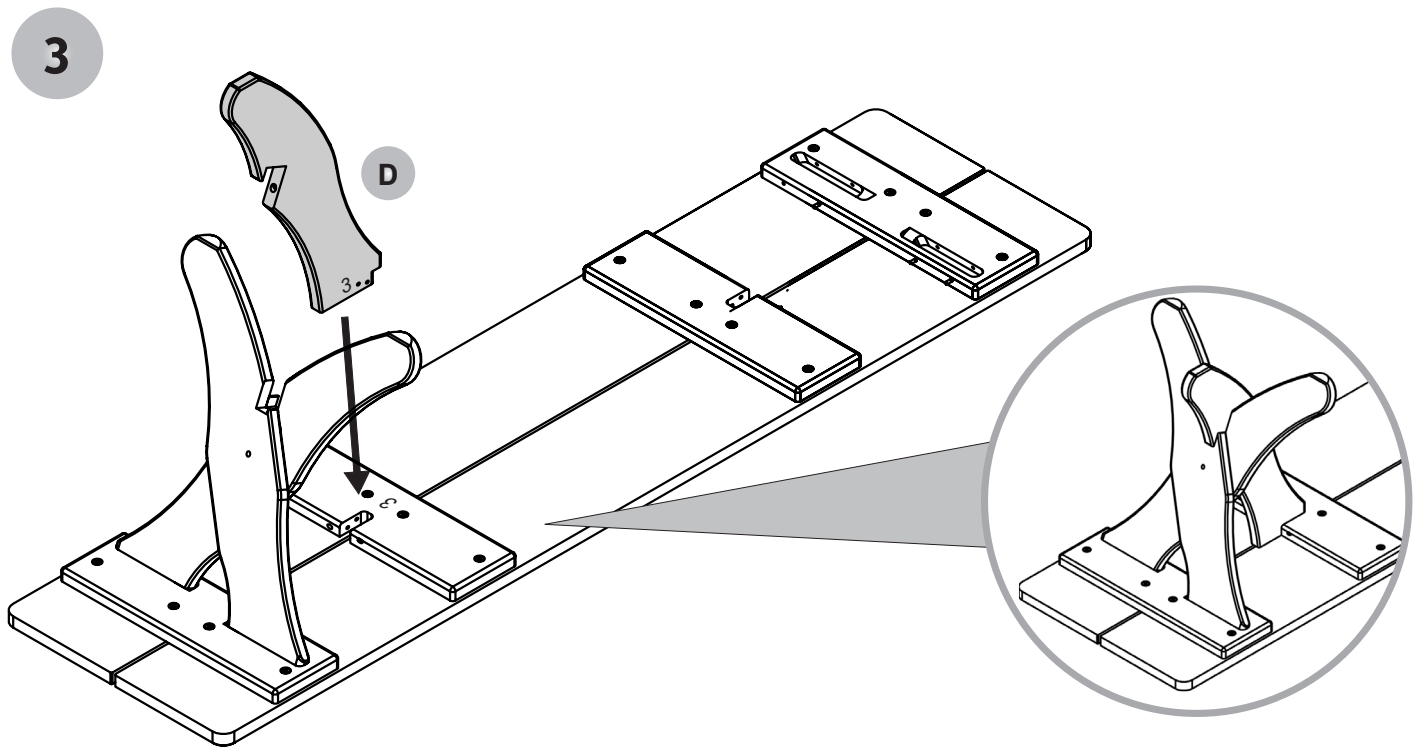

7

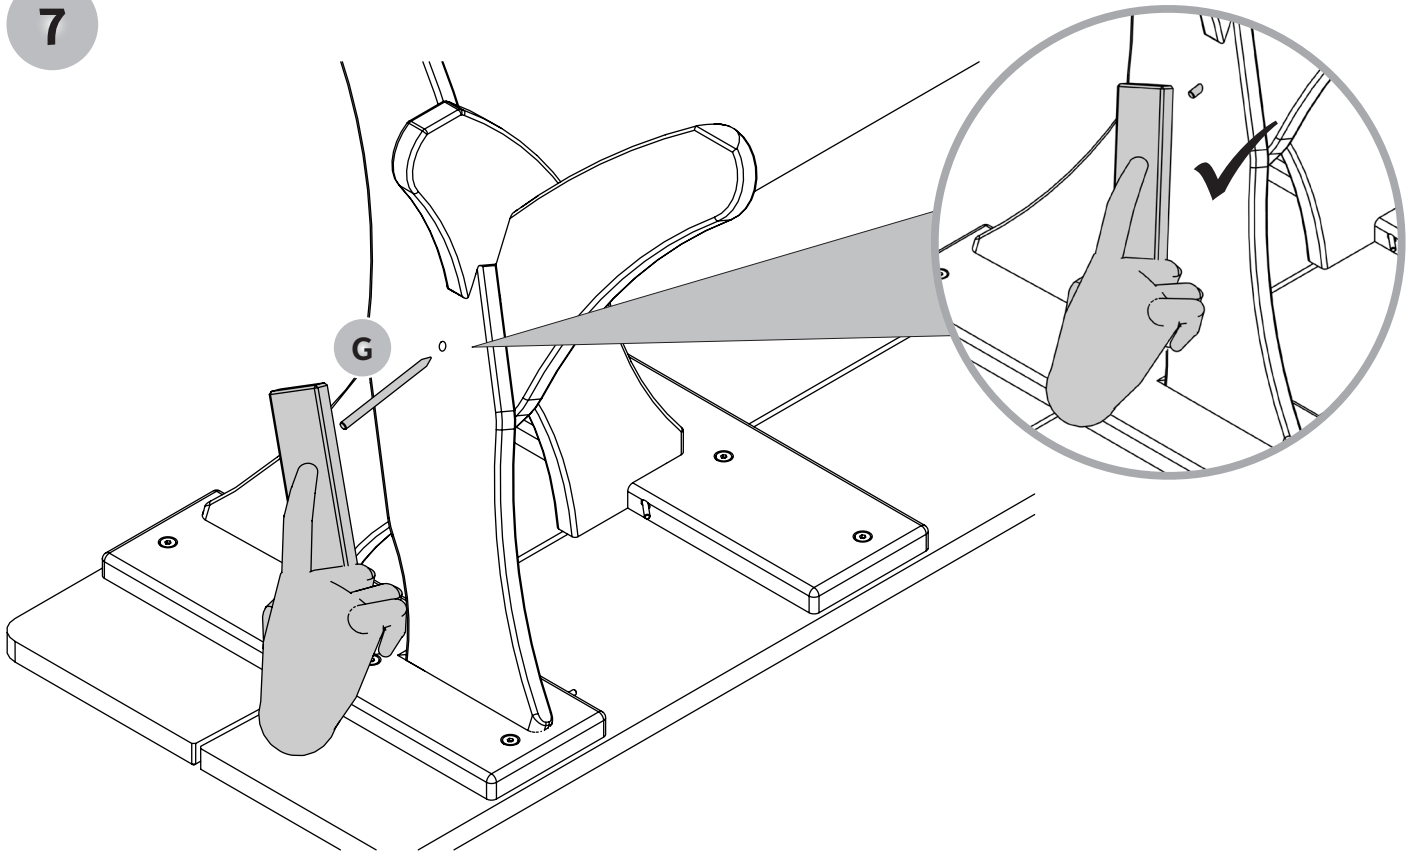

8

