



Montageanleitung

Schiebetürbeschlag Tvin 2.0

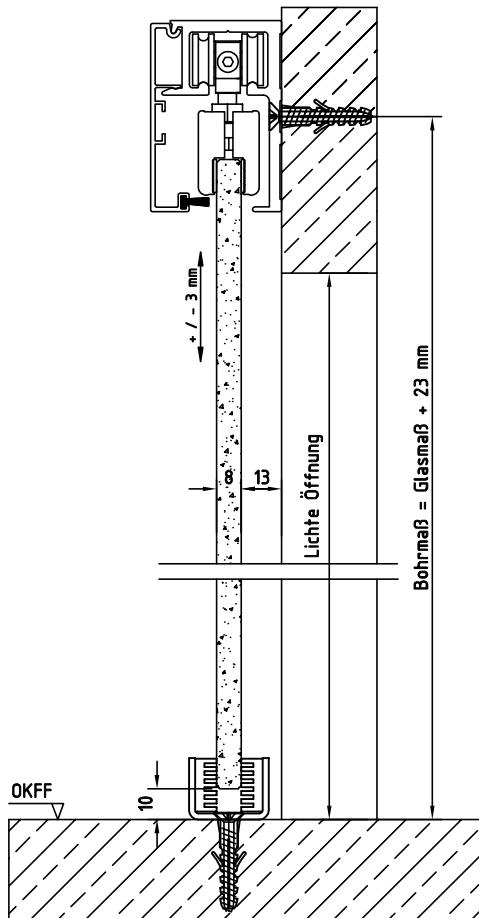

Wand-Montage

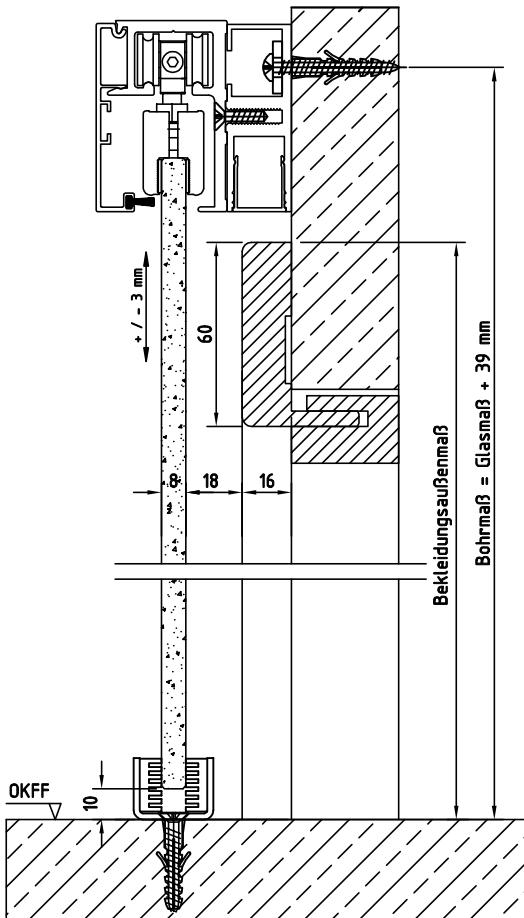

Wand-Montage vor Zarge

Systemdaten

- max. Türgewicht: 60 kg
- Glasstärken: ESG 8 - 10 mm
VSG 9 mm

Anleitung als Video




QR-Code scannen
oder im Internet unter:
www.licht-harmonie.de/video


→ Wand-Montage

1 ausrichten, anzeichnen

Überstand A = (Türbreite - Durchgangsbreite) : 2 + 15 mm
Bohrlochmitte B = Glasmaß + 23 mm

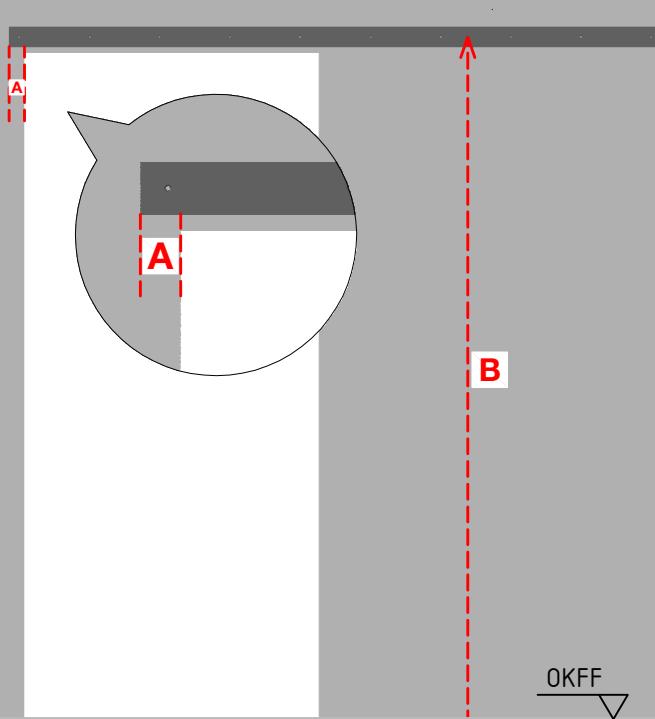


2 bohren, verschrauben, innere Laufflächen reinigen

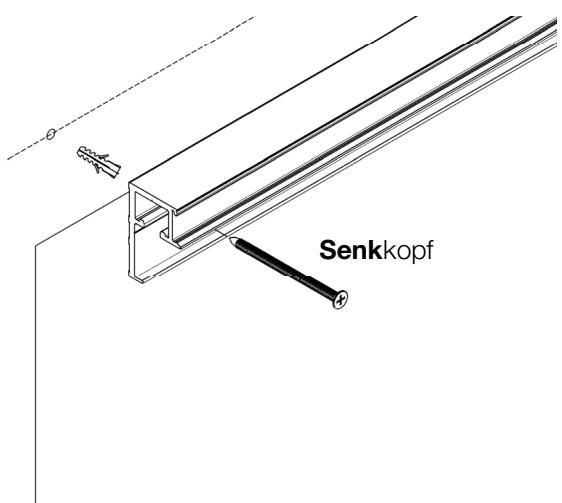


→ Wand-Montage vor Zarge

1 ausrichten, anzeichnen

Überstand A = (Türbreite - Durchgangsbreite) : 2 + 15 mm
Bohrlochmitte C = Glasmaß + 39 mm

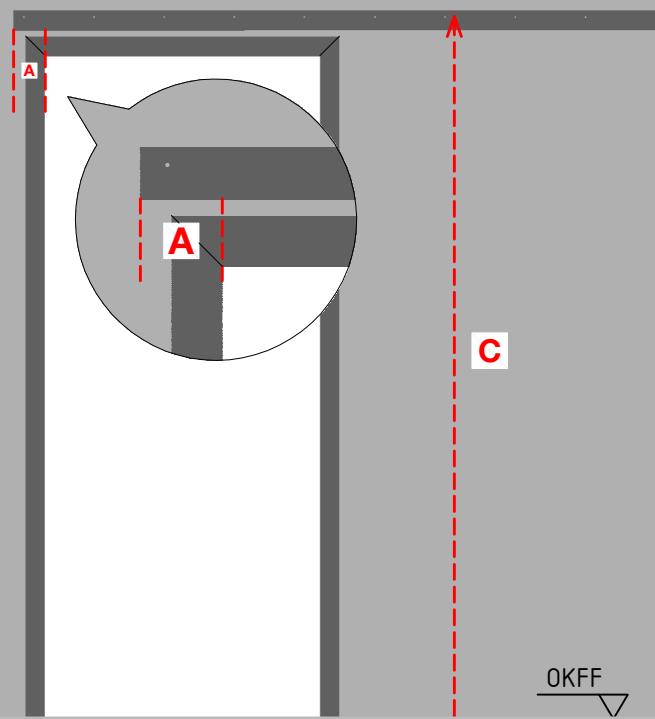

2 bohren, verschrauben, innere Laufflächen reinigen

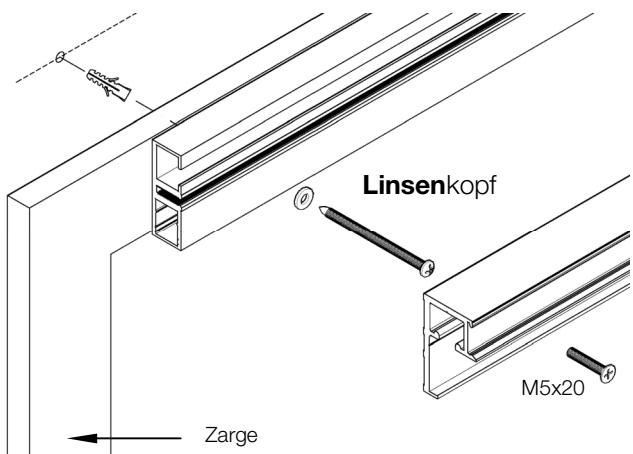


3




alle Klemmflächen mit Glasreiniger reinigen



4 Klemmbeschlag aufstecken

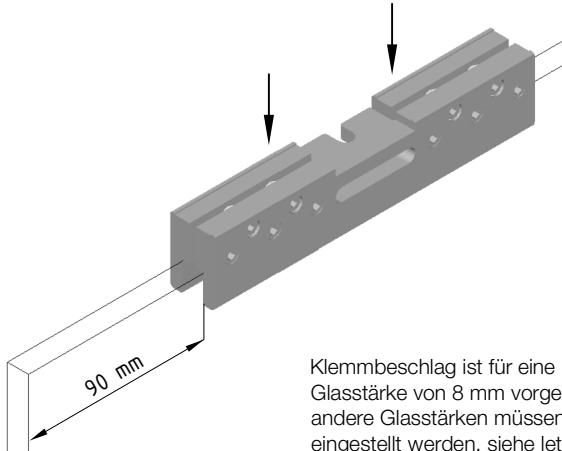

5 Klemmbeschlag mit 5 Nm befestigen

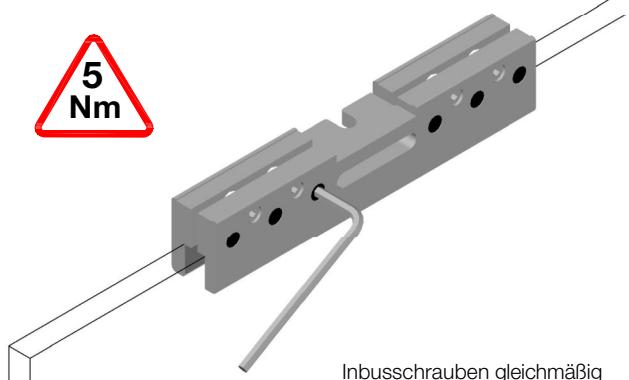


6




**wenn Sie einen automatischen Türeinzug verbauen,
geht es mit der dazugehörigen Montageanleitung weiter**




7 Laufwagen einschieben, Tür einhängen

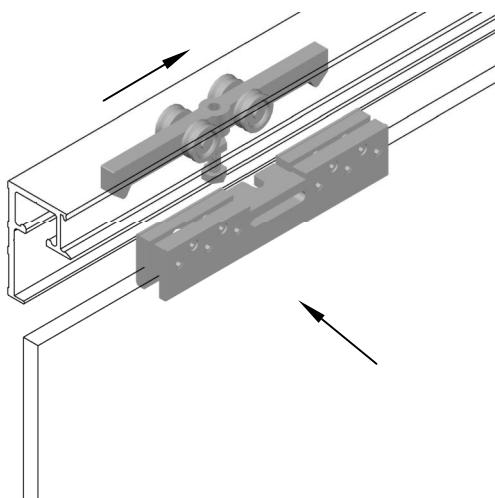


8 zur Glasstärke passenden Aushebeschutz einlegen

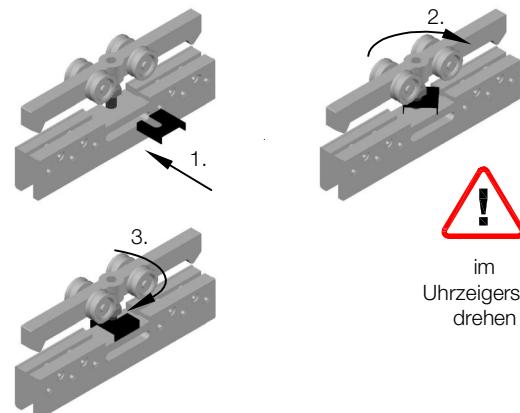


9 Türhöhe mit unterer Schraube einstellen, dann mit oberer Mutter sichern

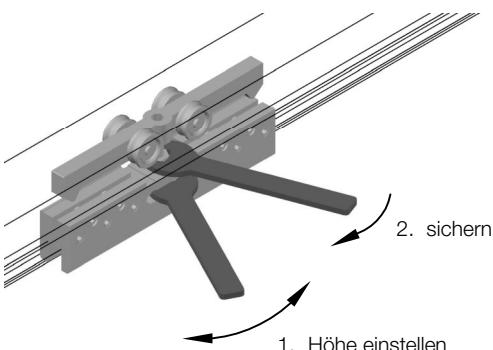


10 Bodenführung montieren

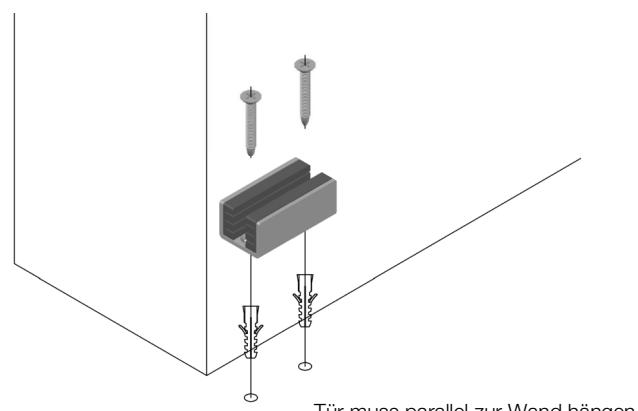


11 Komfort-Stopp einschieben

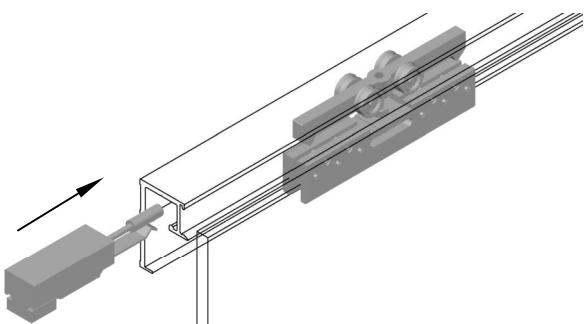


12 Tür in die gewünschte Endposition bringen, Komfort-Stopp entsprechend befestigen

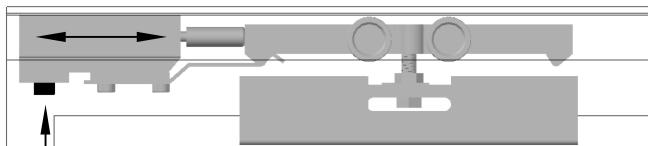

13 Clipsblende aufclipsen – fertig!

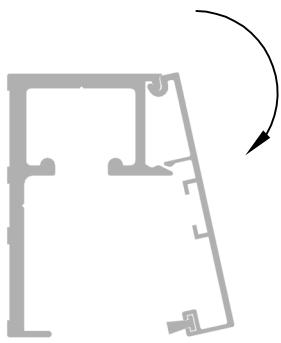

zu Schritt 4: Klemmbeschlag der Glasstärke anpassen

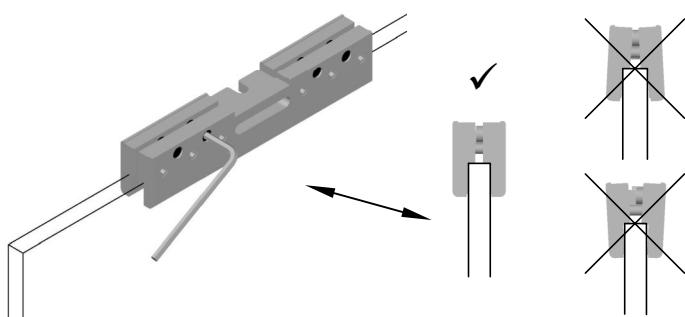

einstellen anderer Glasstärken über die 4 Distanzschrauben,
der Klemmbeschlag muss parallel zur Glaskante stehen

Montagehilfen

Thema	Bild	Lösung
Tür schleift nur, wenn die Clipsblende montiert ist.		Stellen Sie die Tür höher ein.
Tür schleift permanent.	Wandseite / Laufschiene 	Ansichtsseite / Clipsblende Verwenden Sie den Aushebeschutz passend zur Glasstärke. Legen Sie den Aushebeschutz richtig ein.
Beim Schließen springt die Tür aus dem Komfort-Stopp.		Lösen Sie die Schrauben der Feder und tauschen diese mit dem Distanzstück.
Beim Schließen fährt die Tür nicht in den Komfort-Stopp.		Lösen Sie die Schrauben der Feder und erhöhen Sie die Anzahl der Distanzstücke beliebig.
Tür wird vom Komfort-Stopp gehalten und hat Spiel zur Endkappe.		Drücken Sie den Dämpfwegbegrenzer auf die Kolbenstange.

Holztür-Montage Zusatzblatt Seite 1



→ T-Profile Montage-Varianten

A T-Profil aufgesetzt Wand-, Decken-Montage



T-Profil wird auf
der Türbreite vermittelt

Länge des T-Profils:
Türbreite - 26 mm

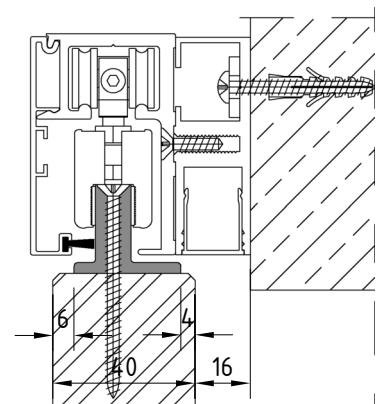
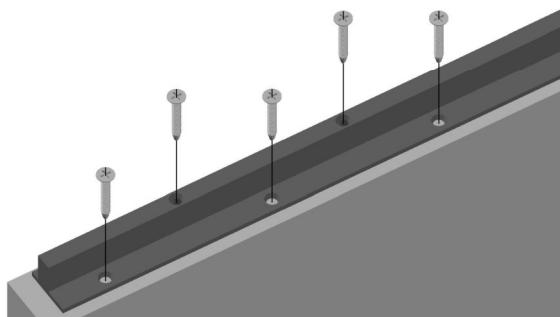


B T-Profil aufgesetzt Zargen-, Sturz-/Zwischen-Wand, Glas-Montage



T-Profil wird auf
der Türbreite vermittelt

Länge des T-Profils:
Türbreite - 26 mm

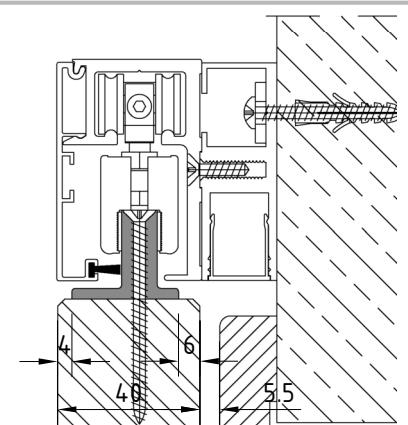
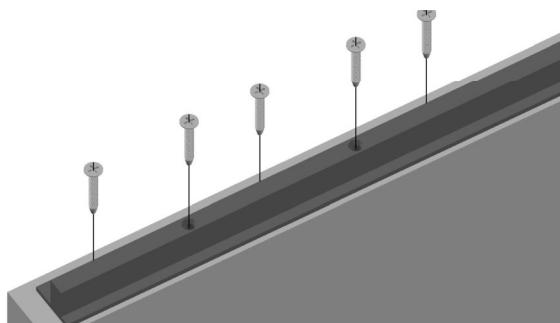


C T-Profil eingelassen Wand-, Decken-Montage



T-Profil wird auf
der Türbreite vermittelt

Länge des T-Profils:
Türbreite - 156 mm

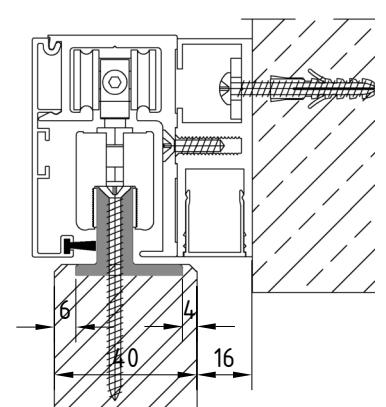
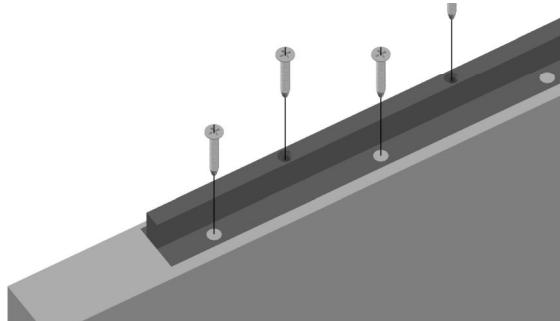


D T-Profil eingelassen Zargen-, Sturz-/Zwischen-Wand, Glas-Montage



T-Profil wird auf
der Türbreite vermittelt

Länge des T-Profils:
Türbreite - 156 mm

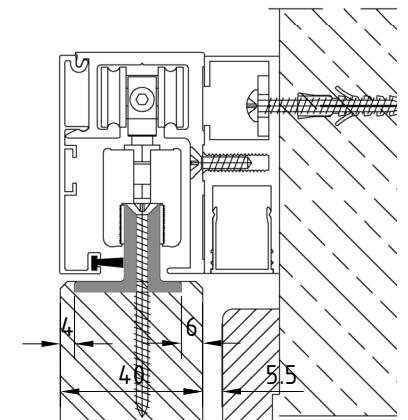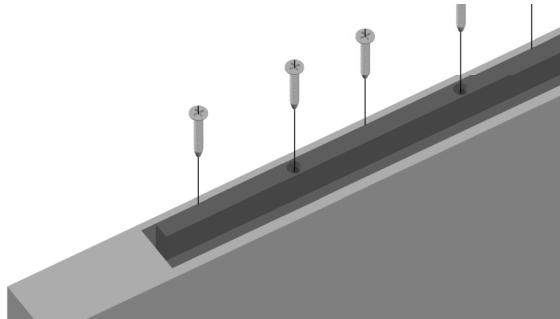


Holztür-Montage Zusatzblatt Seite 2

A & B T-Profil aufgesetzt


Montage Klemmbeschlag

1 Klemmbeschlag auf T-Profil anpassen

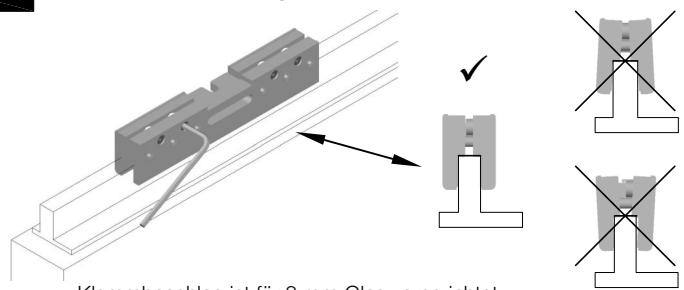


Klemmbeschlag ist für 8 mm Glas vorgerichtet
Einstellung für das T-Profil über die 4 Distanzschrauben,
der Klemmbeschlag muss parallel zum T-Profil stehen

2 Optional: Kleber auf die Klemmflächen auftragen

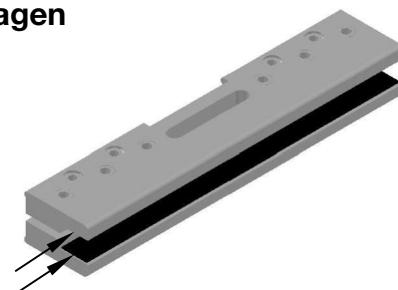


nur bei einem Türgewicht über 60 kg erforderlich,
in diesem Fall finden Sie den Kleber beim Zubehör

3 Klemmbeschlag aufstecken

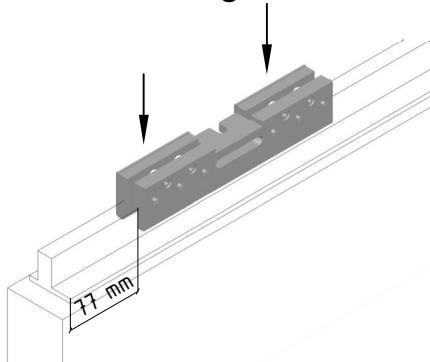

4 Klemmbeschlag mit 5 Nm befestigen

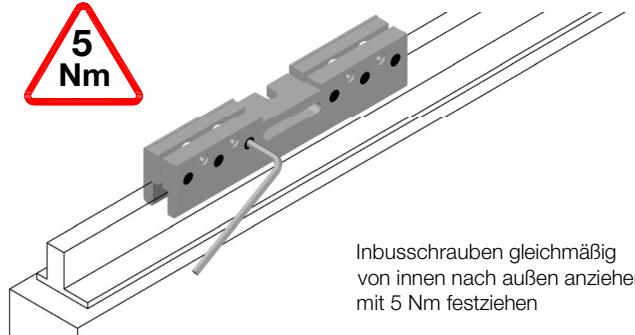


Inbusschrauben gleichmäßig
von innen nach außen anziehen,
mit 5 Nm festziehen

C & D T-Profil eingelassen


Montage Klemmbeschlag

1 Klemmbeschlag auf T-Profil anpassen

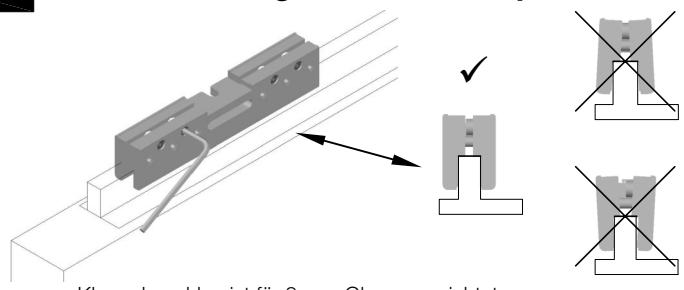


Klemmbeschlag ist für 8 mm Glas vorgerichtet
Einstellung für das T-Profil über die 4 Distanzschrauben,
der Klemmbeschlag muss parallel zum T-Profil stehen

2 Optional: Kleber auf die Klemmflächen auftragen

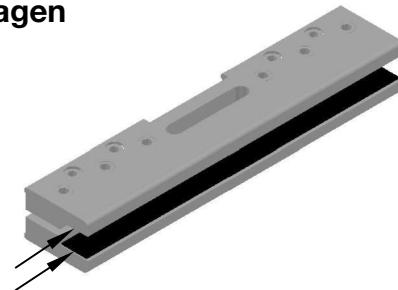


nur bei einem Türgewicht über 60 kg erforderlich,
in diesem Fall finden Sie den Kleber beim Zubehör

3 Klemmbeschlag aufstecken

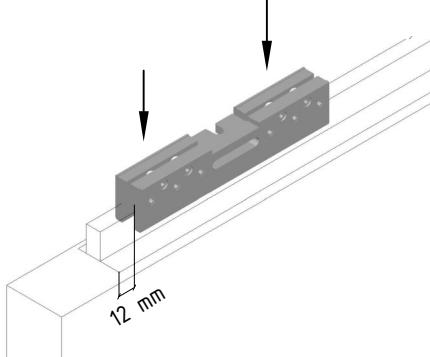

4 Klemmbeschlag mit 5 Nm befestigen

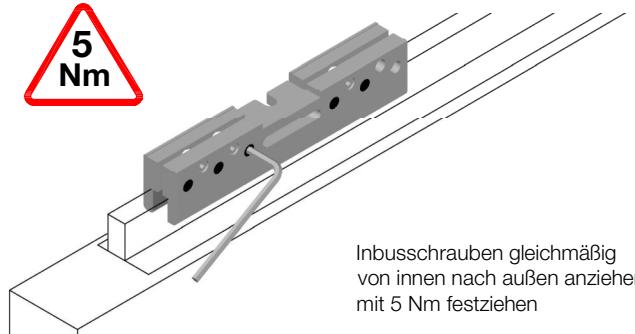

Inbusschrauben gleichmäßig
von innen nach außen anziehen,
mit 5 Nm festziehen

Montageanleitung:

Griffstangen

licht e) harmonie.


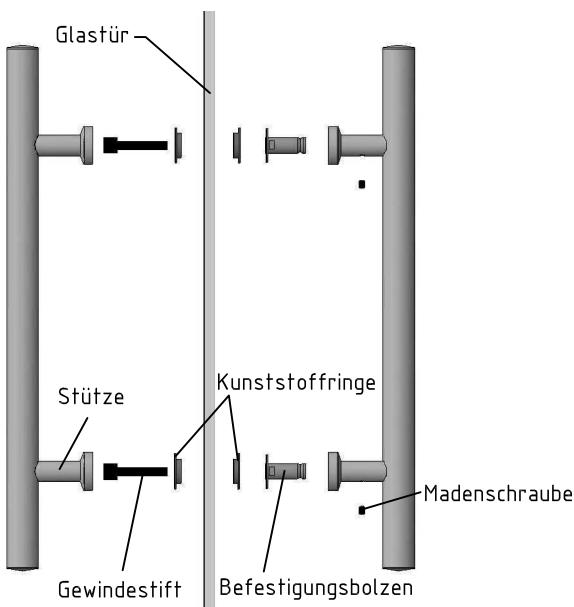


Abb. G420 rund

Variante 1 :

1. Gewindestifte handfest in die Stützen eindrehen
2. Kunststoffring aufstecken und Griffstange durch die Bohrungen stecken
3. Kunststoffringe aufstecken und Befestigungsbolzen mit einem M10er Maulschlüssel anschrauben
4. Zweite Griffstangenhälfte auf Befestigungsbolzen schieben
5. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

Variante 1:

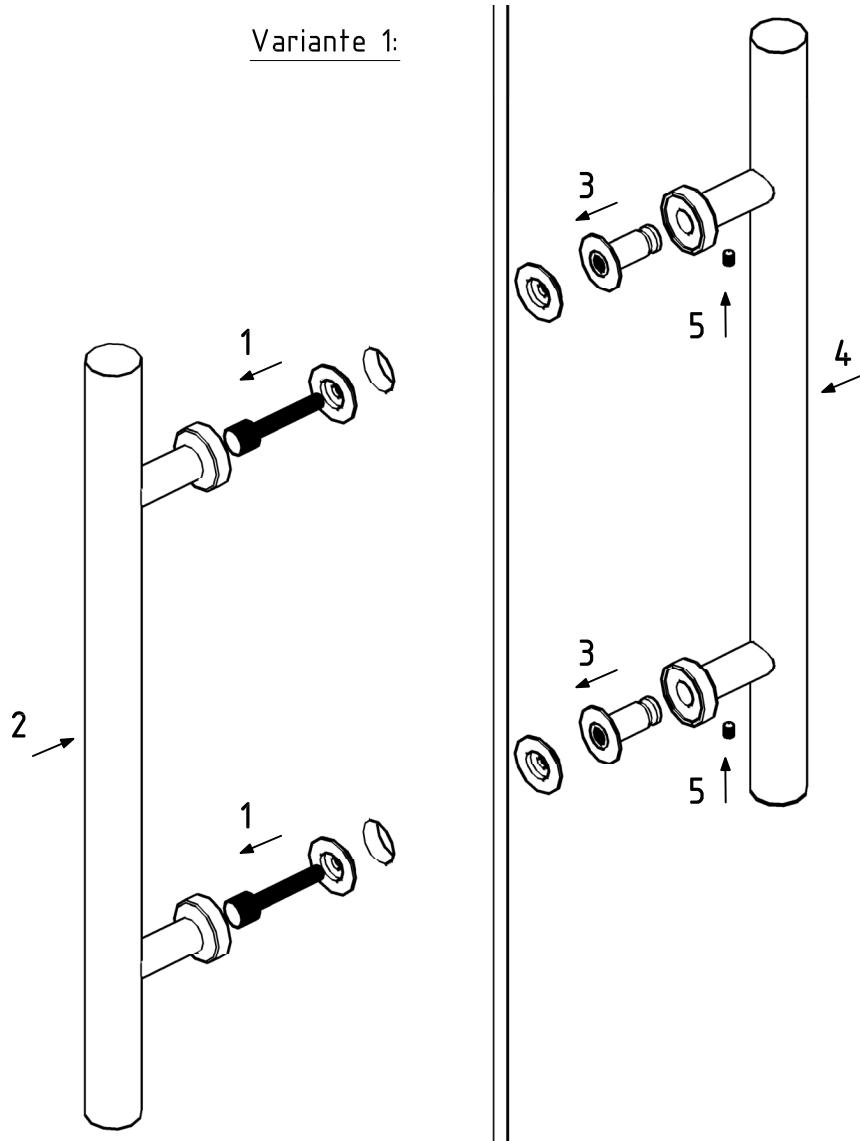


Montageanleitung:

Griffstangen

licht e) harmonie.

Variante 2:

1. Gewindestifte handfest in die Griffleiste eindrehen
2. Kunststoffring aufstecken und Griffleiste durch die Bohrungen stecken
3. Kunststoffringe aufstecken und Befestigungsbolzen mit einem M10er Maulschlüssel anschrauben
4. Griffstange auf Befestigungsbolzen schieben
5. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

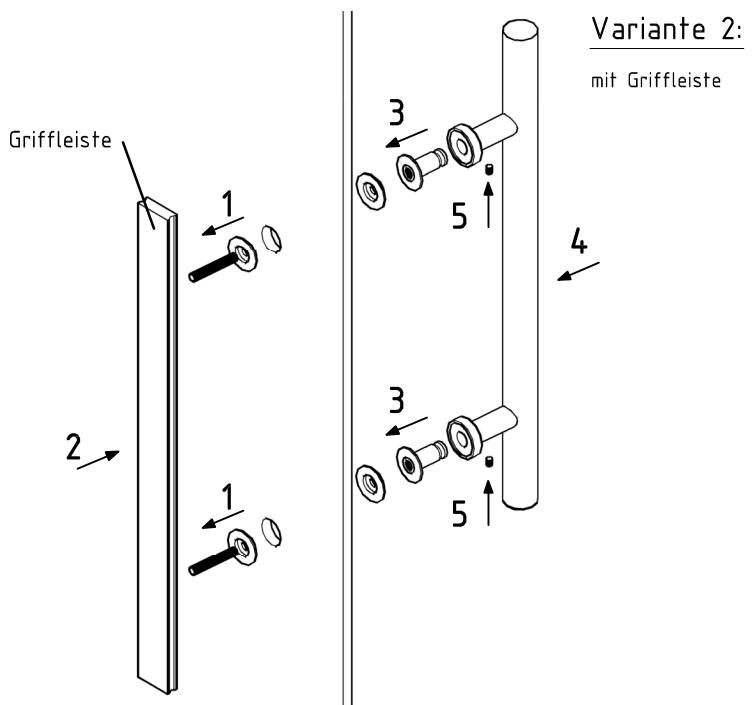

Variante 3:

1. Kunststoffringe aufstecken und Punkthalter durch die Bohrungen stecken
2. Kunststoffringe aufstecken und Befestigungsbolzen mit einem M10er Maulschlüssel anschrauben
3. Griffstange auf Befestigungsbolzen schieben
4. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

