


IT

Istruzioni di montaggio per TerraLoc Start-End-Clip


Per fissare il primo listone, avvitare la parte inferiore di TerraLoc Start-End-Clip alle estremità delle guide (previa foratura di 3 mm). Inserire la clip di fissaggio del TerraLoc Start-End-Clip nella scanalatura della parte inferiore fino al primo bloccaggio. Collocare il listone da terrazzi sulla parte inferiore di TerraLoc Start-End-Clip e inserire il TerraLoc sull'altro lato lungo. Inserire la clip di fissaggio di TerraLoc Start-End-Clip premendo la tavola nella parte inferiore.

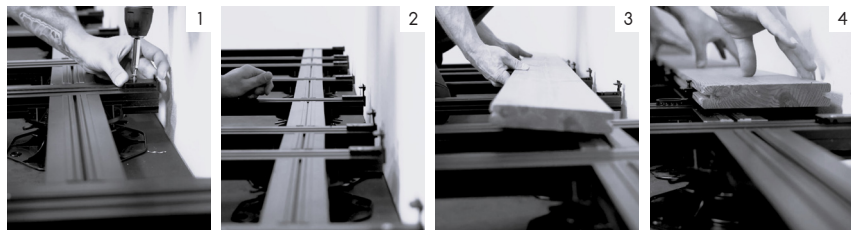

DE


Montageanleitung TerraLoc Start-End-Clip

Zur Fixierung der ersten Diele wird an den Enden der Schienen das Unterteil des TerraLoc Start-End-Clips aufgeschraubt (3 mm vorbohren). Befestigungsclip des TerraLoc Start-End-Clips bis zur ersten Arretierung in die Nut des Unterteils einstecken. Terrassendiele auf das Unterteil des TerraLoc Start-End-Clips legen und auf der anderen Längsseite den TerraLoc einsetzen. Den Befestigungsclip des TerraLoc Start-End-Clips durch Andrücken der Diele in das Unterteil einrasten lassen.

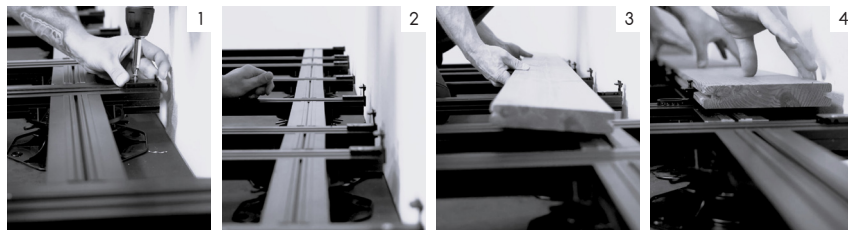

Assembly instructions TerraLoc Start-End-Clip

To fix the first board in place, the lower section of the TerraLoc Start-End-Clip is screwed to the ends of the rails (pre-drill 3 mm). Insert the fixing clip of the TerraLoc Start-End-Clip into the groove of the lower section until the first stop. Place decking boards onto the lower section of the TerraLoc Start-End-Clip and insert the TerraLoc on the other long side. Click the TerraLoc Start-End-Clip fixing clip into the lower section by pressing the board.

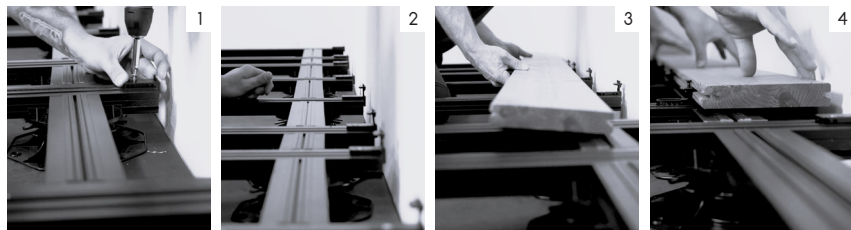

Instructions de montage TerraLoc Start-End-Clip

Pour la fixation de la première lame, la partie inférieure du TerraLoc Start-End-Clip est dévissée aux extrémités des rails (pré-perçage de 3 mm). Insérer le clip de fixation du TerraLoc Start-End-Clip jusqu'au premier arrêt dans la rainure de la partie inférieure. Poser la lame de terrasse sur la partie inférieure du TerraLoc Start-End-Clip et insérer le TerraLoc sur l'autre côté longitudinal. Laisser le clip de fixation du TerraLoc Start-End-Clip s'encliqueter dans la partie inférieure en poussant la lame dans la partie inférieure.

