


IT

Istruzioni di montaggio per TerraLoc


Fissare il TerraLoc nella sottostruttura con la vite. A tale riguardo, assicurarsi di non avvitare fino in fondo la vite. Spingere la seconda fila di listoni sul TerraLoc inserito. Inserire il TerraLoc scanalatura del listone e fissarlo sull'altro lato lungo come descritto. Avvitare il TerraLoc la prima e la seconda fila fino a bloccarlo completamente. Posare i listoni successivi secondo lo stesso principio.

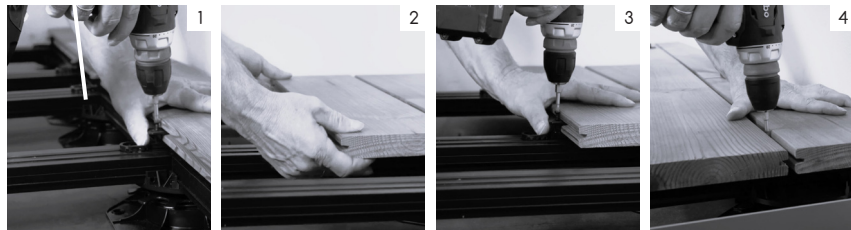

DE

Montageanleitung TerraLoc


Den TerraLoc mit der Schraube in der Unterkonstruktion fixieren. Dabei darauf achten, dass die Schraube nicht ganz bis zum Anschlag eingedreht wird. Die zweite Dielenreihe wird auf den zuvor eingesetzten TerraLoc geschoben. Auf der anderen Längsseite wird der TerraLoc in die Nut der Diele eingesetzt und ebenfalls wie beschrieben fixiert. Den TerraLoc zwischen erster und zweiter Reihe so verschrauben, dass die volle Klemmwirkung erreicht wird. Die nächsten Dielen werden nach dem gleichen Prinzip verlegt.

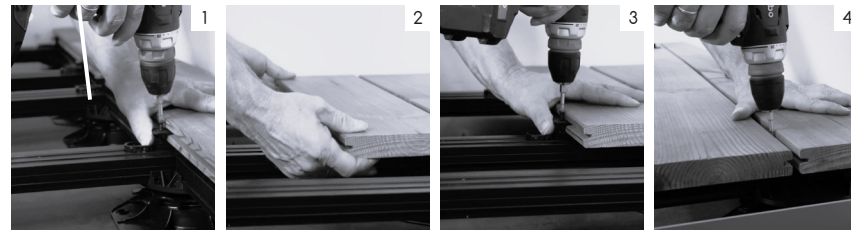

GB

Assembly instructions TerraLoc

Fix the TerraLoc to the substructure with the screw. While doing so, ensure that the screw is not screwed in as far as it will go. The second row of boards is pushed onto the TerraLoc that was previously inserted. On the other long side, the TerraLoc is inserted into the board groove and also fixed in place as described.

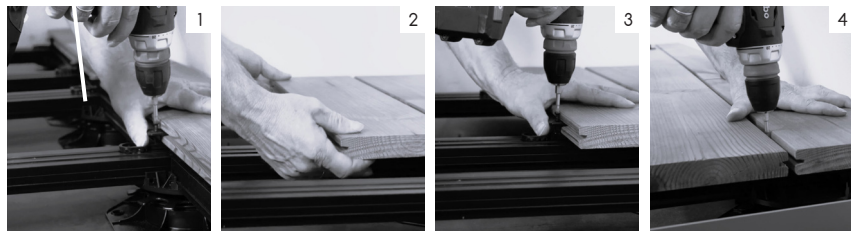

FR

Instructions de montage TerraLoc

Fixer le TerraLoc avec la vis dans la structure de support. Ce faisant, veiller à ce que la vis ne soit pas vissée complètement jusqu'à la butée. La deuxième rangée de lames est poussée sur le TerraLoc préalablement inséré. Le TerraLoc est inséré sur l'autre côté longitudinal, dans la rainure de la lame, et y est fixé tel que décrit. Visser le TerraLoc entre la première et la deuxième rangée de façon à ce que l'effet de serrage complet soit atteint. Les prochaines lames sont posées selon le même principe.

