


Die einfache Terrassenpflege


Eine regelmäßige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die Ansiedlung organischer Substanzen. Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2x jährlich (und bei Bedarf auch häufiger) gründlich zu reinigen. Die Außentemperatur sollte dabei mindestens 15°C betragen. Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:

1. Trocknen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten.
3. Das Terrassendeck mit unserem GCC Schrubber reinigen.
Bei hohem Reinigungsbedarf zusätzlich mit einem Flächenreiniger mit rotierender Bürste arbeiten.
4. Gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen und stehendes Wasser abziehen.

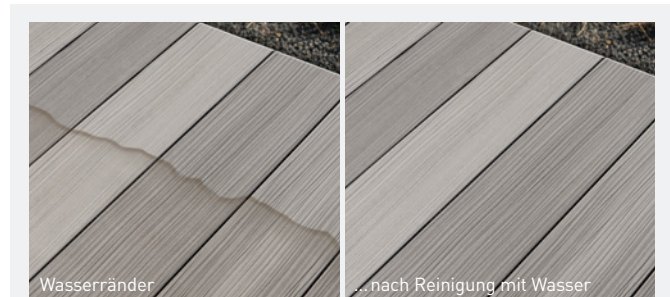


Einfach mit Wasser reinigen

Das Wetter kann man bekanntlich nicht beeinflussen. Wasserränder bei Niederschlag oder Ränder mit Staubablagerungen sind die natürliche Folge. Diese treten besonders häufig im Übergangsbereich von Überdachungen oder auf Freiflächen auf. Ganz vermeiden lassen sich die Ränder leider nicht – sie sind jedoch mit klarem Wasser ganz einfach zu beseitigen! Eine regelmäßige Reinigung und Pflege der Flächen wirkt vorbeugend gegen neue Wasserflecken und reduziert das Auftreten mit der Zeit.

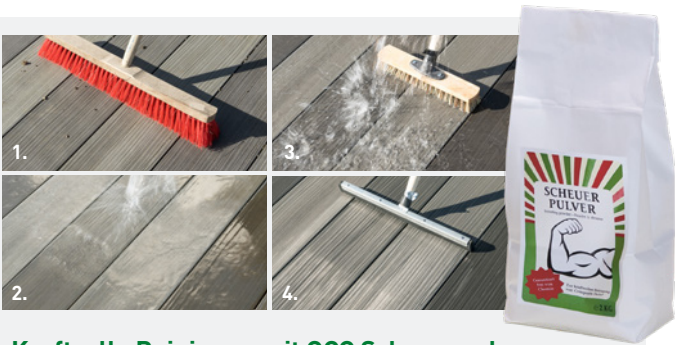


Kraftvolle Reinigung mit GCC Scheuerpulver

Verwenden Sie das Scheuerpulver zur gründlichen Reinigung von stark verschmutzten EasyDeck® Terrassenflächen. Es ist frei von Tensiden sowie anderen Chemikalien und es besteht keine Grundwassergefährdung. 2 kg Scheuerpulver reichen für ca. 20 m² Fläche. Empfindliche Flächen nicht bearbeiten oder vorher abkleben, nicht auf Co-extrudierten Terrassendecks verwenden. Die Reinigung mit Scheuerpulver erfolgt zwischen Schritt 3 und 4 der Terrassenpflege. Anwendungsinformationen befinden sich auf dem Produktetikett. Das Sicherheitsdatenblatt sowie das Verzeichnis der Inhaltsstoffe finden Sie unter: www.novo-tech.de/service

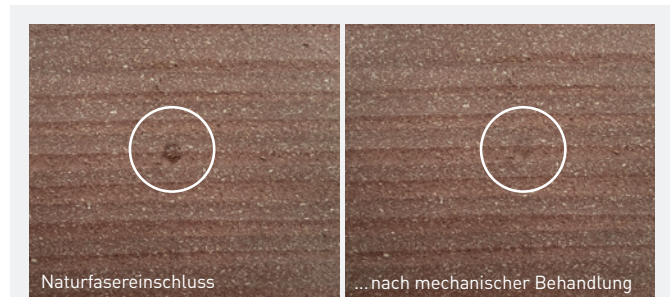

Einfach echte Naturfasern

Aufgrund des natürlichen Rohstoffs kann es zu geringen Einschlüssen von Bast und Naturfasern kommen. Bei normaler Benutzung der Terrasse verschwinden die Einschlüsse mit der Zeit weitestgehend wieder. Werden sie als störend empfunden, können sie auch mechanisch entfernt werden. Eine Schädigung des Produkts tritt nicht ein.

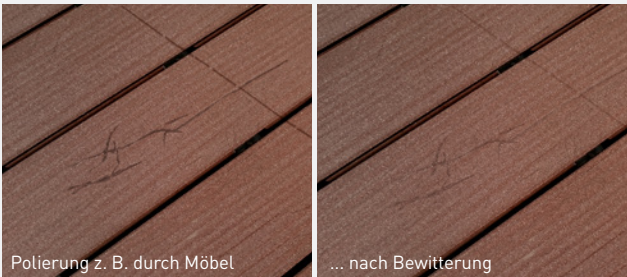

Einfach abwarten

Auf Ihrer Terrasse herrscht Leben – das ist gut so! Machen Sie sich um Gebrauchsspuren oder sogenannte „Polierungen“ durch Möbel keine Sorgen. Durch die Witterung verschwinden Gebrauchsspuren auf der Dielenoberfläche in der Regel wieder. Lehnen Sie sich also ganz entspannt zurück! Und sollten Sie doch etwas tun wollen, achten Sie auf die regelmäßige Reinigung Ihrer Terrasse. So entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

Konstruktionsholzprogramm

Das EasyDeck® Konstruktionsholzprogramm ist für Ideen jeder Art gemacht und besticht durch großartige Flexibilität. Mit dem enthaltenen Rhombusprofil und der Konstruktionsbohle lassen sich zahlreiche Gestaltungen für den Außenbereich umsetzen.

Rhombusprofil

Das Rhombusprofil kann sowohl als stilvolles Verkleidungselement als auch als Abschlussleiste für Terrassendecks genutzt werden und ist in sieben Farben erhältlich. Damit das Rhombusprofil mit den ausgewählten Terrassendielen harmonisiert, sind die Farben des Rhombusprofils einem Farbspektrum zugewiesen. Auf Seite 29 sehen Sie, welches Profil am besten zu Ihrem Terrassendeck passt.

Konstruktionsbohle

Die Konstruktionsbohle ist Ihr Schlüssel zu grenzenloser Kreativität. In insgesamt neun Farben erhältlich, dienen die Konstruktionsbohlen der individuellen Umsetzung von Gartenelementen und Möbeln. Ob Sandkasten, Hochbeet oder Bank – mit dem Konstruktionsholz ist alles möglich.




Die große Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms

Rhombusprofil




Konstruktionsbohle

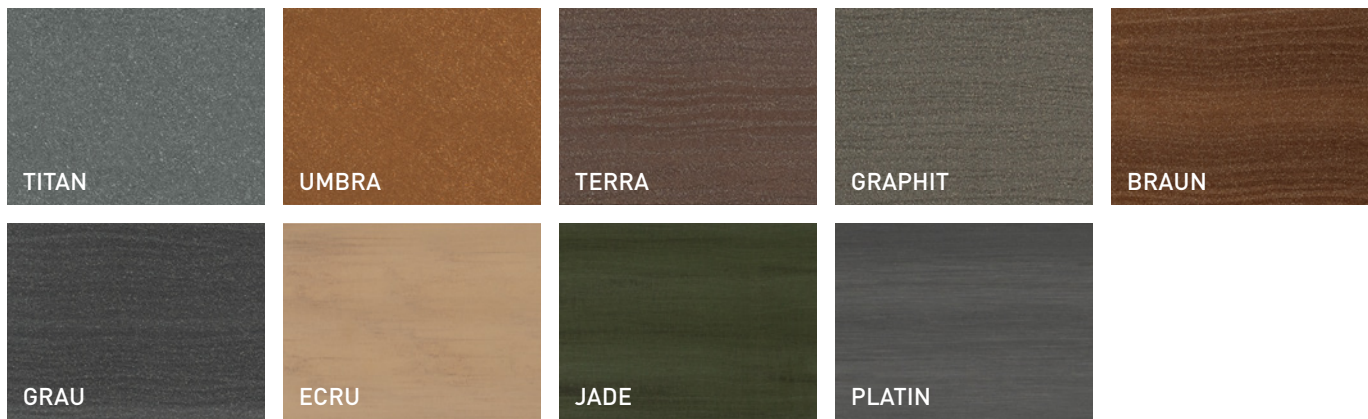




Kreativität
ohne Grenzen!

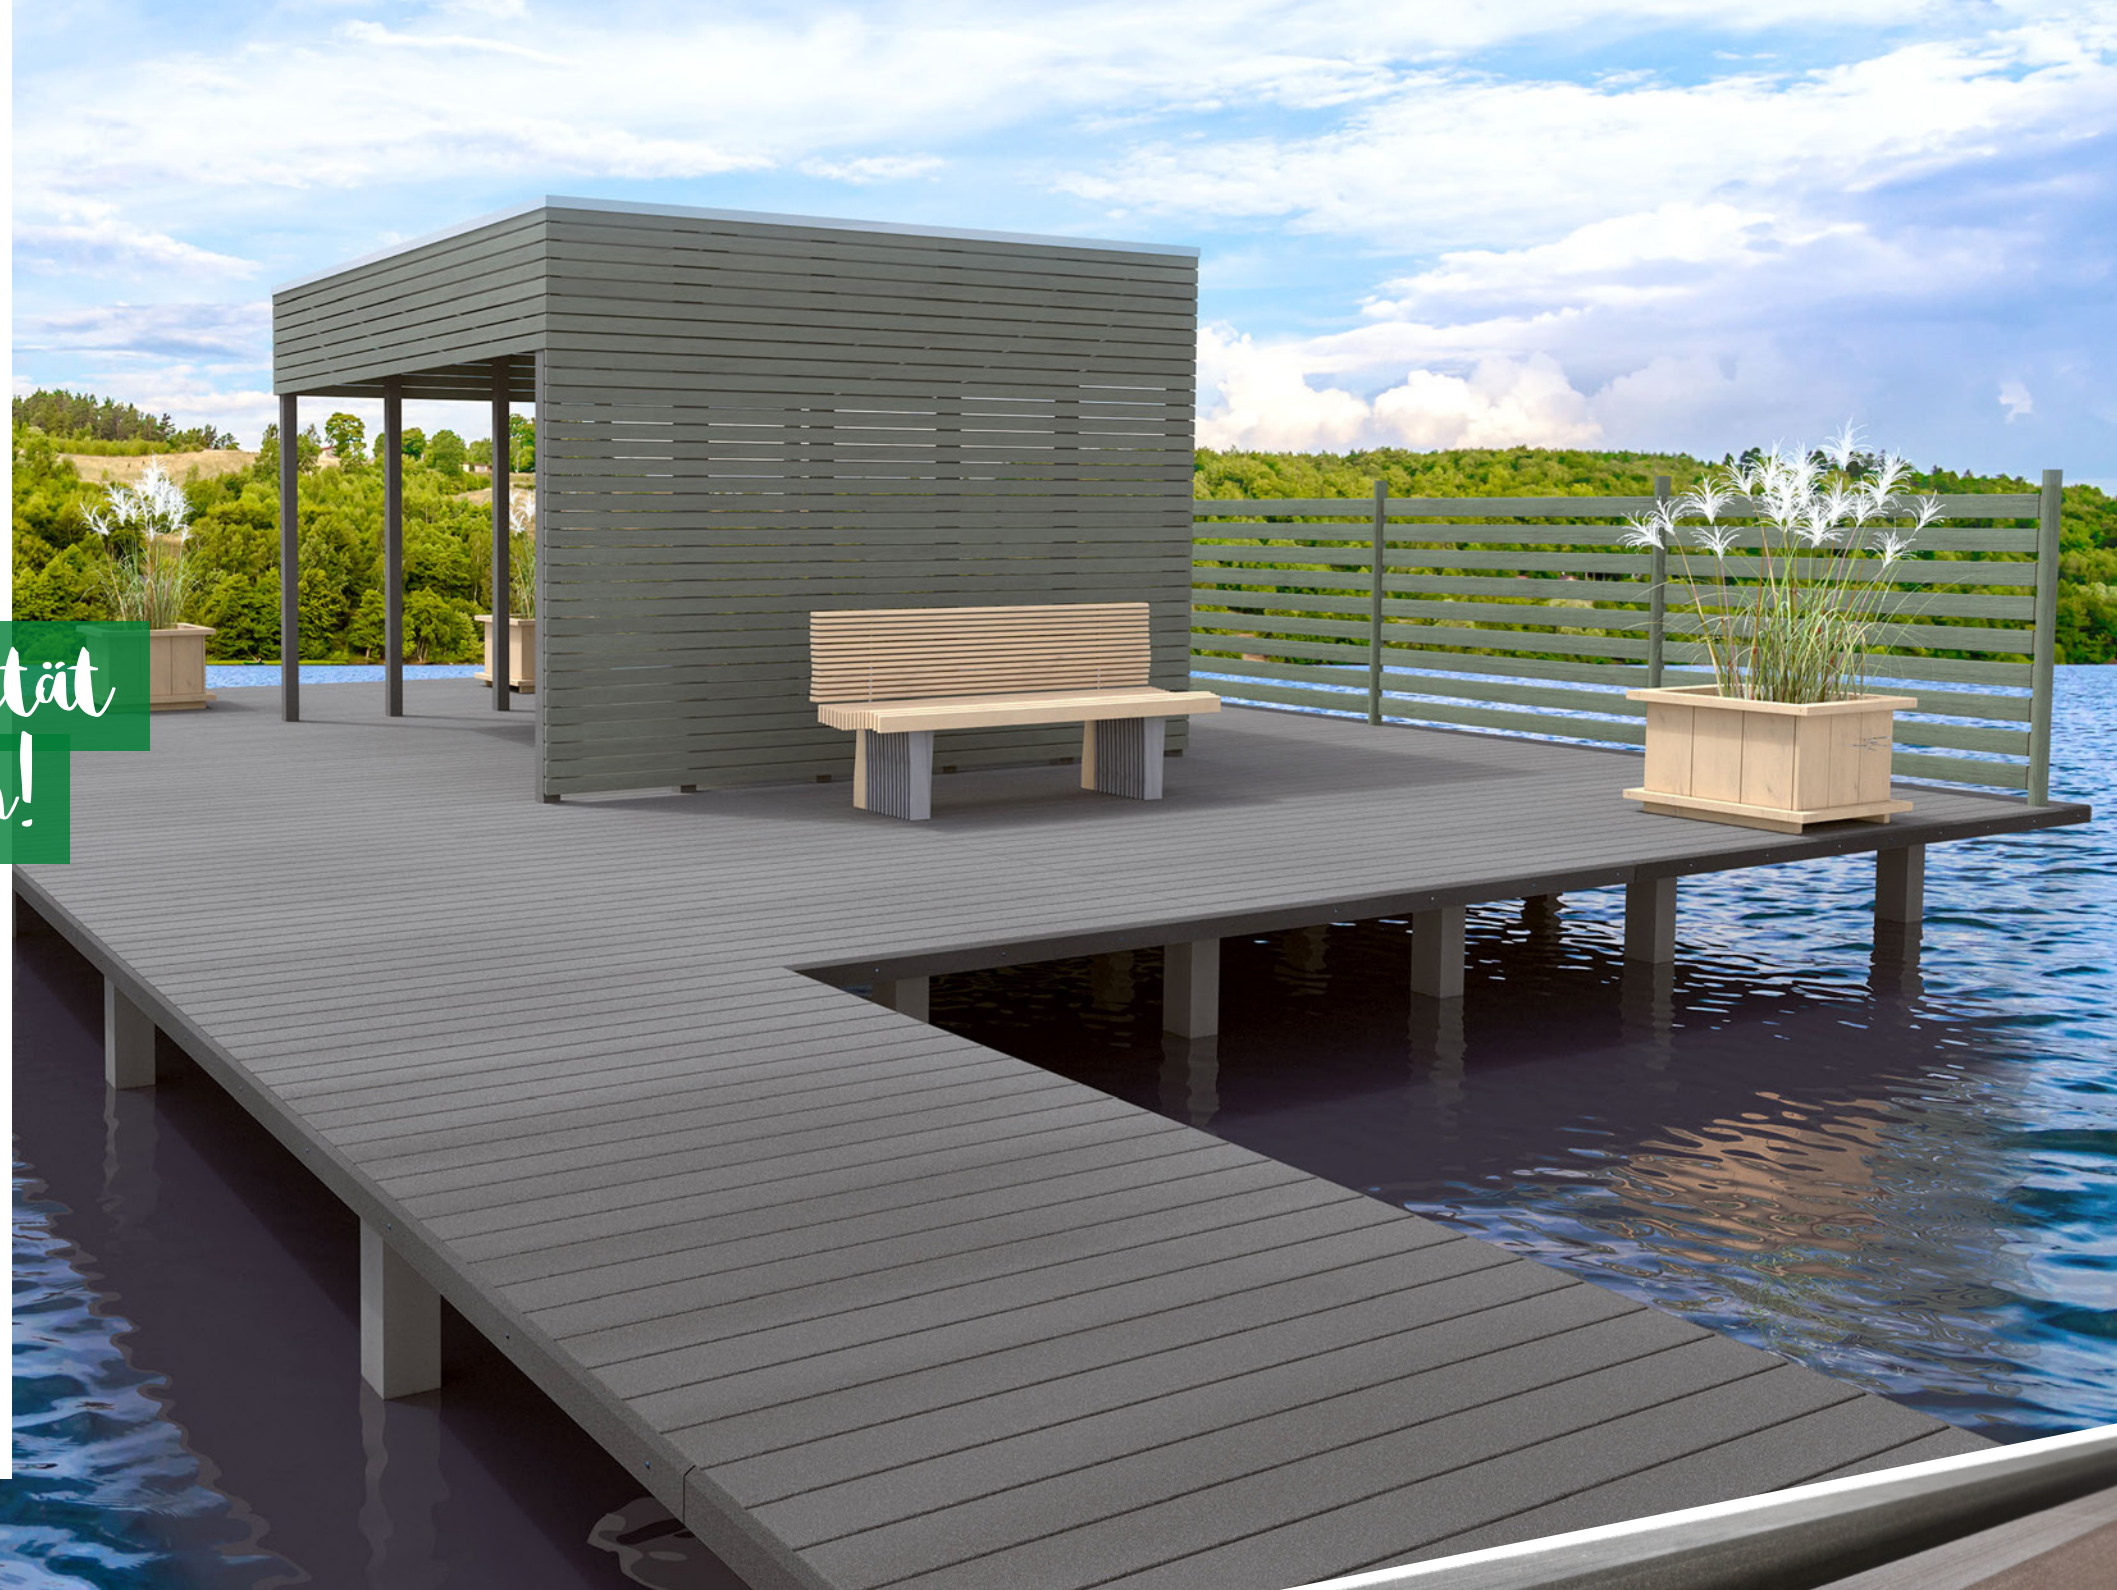

EasyDeck® Konstruktions- bohle

40 x 112 x 3600 mm, in neun Farben



mehrfarbig



pflegeleichter

Passende Konstruktionsbohlen für kreative Ideen.


Für Freidenker gemacht: die Konstruktionsbohle als Teil des Konstruktionsholzprogramms! In Kombination mit den Rhombusprofilen lassen sich klassische oder ganz individuelle Gestaltungen realisieren. Auf Basis unserer innovativen Werkstoffzusammensetzung finden unzählige kreative Ideen Platz in Ihrem Außenbereich. Mit einer Farbvielfalt von neun Farben passt sich die Konstruktionsbohle perfekt an das Erscheinungsbild Ihrer Terrasse an und lässt dabei keine Wünsche offen.

// Form: rechteckig, abgerundet
// In neun Farben erhältlich
// Farbbeständig
// Frei von gefährlichen Splintern
// Massiv und durchgefärbt
// Nachhaltig
// Material: **GCC**

Farbvielfalt

Die Konstruktionsbohle ist in insgesamt neun Farben erhältlich.

Die ganze Farbvielfalt des Konstruktionsholzprogramms finden Sie auf der Seite 35.

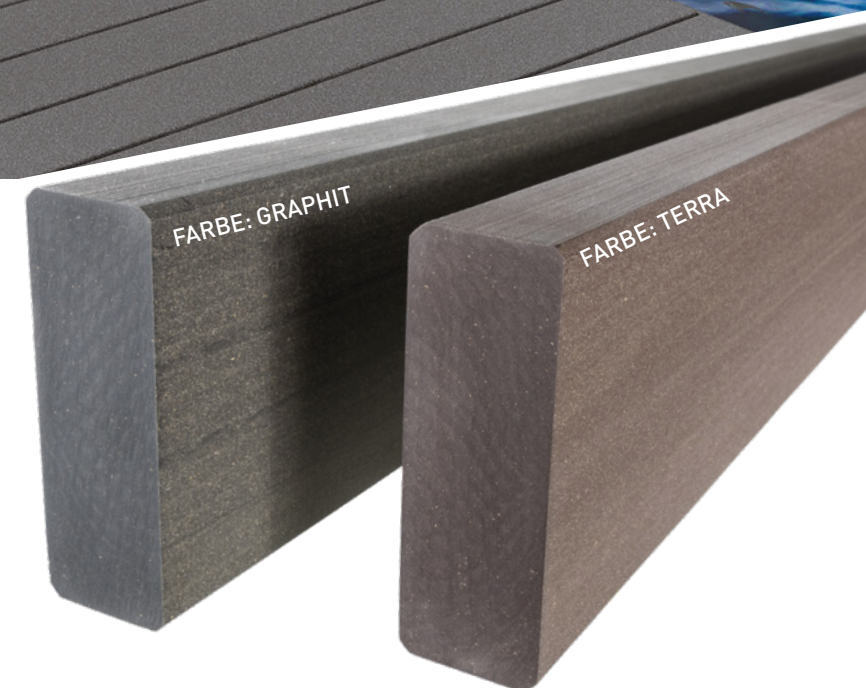



Ruck, Zuck
Zaun!



EasyDeck® Riegelzaun Blickfang




Der klassische Zaun mit massivem Riegel.

Mit dem EasyDeck® Riegelzaun werten Sie Ihren Garten mit einer dekorativen Begrenzung aus innovativem Material auf. Passen Sie ihn an Ihre Gartenbedürfnisse an: Dank flexibel einsetzbarer Verbindungselemente können die massiven Riegel auf verschiedene Weise und in unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Passende Türen und Tore gibt es als Gestaltungsoption obendrauf! Durch die feste Verankerung der Pfosten mit dem Fundament ist der Riegelzaun für jedes Wetter gewappnet. Und nicht nur das: Um eine Verrottung der Pfosten im Erdreich brauchen Sie sich 25 Jahre keine Sorgen machen, das verspricht unsere Garantie!

- // Form: rechteckig, abgerundet
- // Maße: 40 x 112 mm
- // Länge: 178,6 cm oder 360 cm**
- // Konfektionierung bestellbar
- // Passende Türen und Tore erhältlich
- // Farbbeständig
- // Massiv und durchgefärbt
- // Nachhaltig
- // Material: **GCC**

** für den geländefolgenden Aufbau

Natürliche Farbreifung

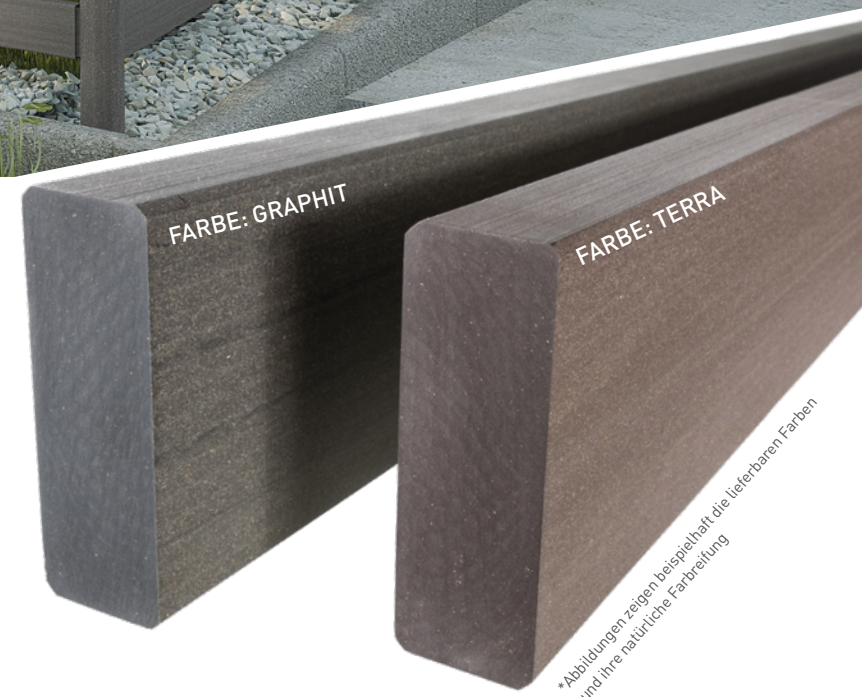

Einfach ums Eck gedacht. Einfach variabel.

Die einfache Montage für alle Zaunvarianten.

Diese EasyDeck® Bauanleitung bildet die Grundlage für alle Zaun-Montagevarianten. Damit unsere Gewährleistung greifen kann, verwenden Sie bitte ausschließlich originale EasyDeck® Artikel und folgen Sie einfach unseren Verarbeitungsempfehlungen.

EasyDeck® Zäune können über den Online-Planer nach eigenen Vorstellungen modifiziert werden. Damit die Montage leicht von der Hand geht, konfektionieren wir auf Wunsch alle Elemente für Sie. Das zeitraubende Vorbohren notwendiger Löcher oder die Anpassung bei Schrägfeldern entfällt und Sie können mit der Montage sofort loslegen!

Planen Sie Ihren individuellen Zaun einfach unter:
planer.easydeck.de/blickfang

KONFEKTIONIERUNG
BESTELLBAR

So gelingt der Aufbau ganz easy.

// Für die Montage durch Verschraubung auf der Grundplatte ausschließlich den Pfosten in 2,20 m Länge verwenden. Die Gesamtbauhöhe von 2 m (Oberkante Fußboden bis Oberkante Pfosten) darf nicht überschritten werden. Vorsicht: Höhere Aufbauten entsprechen nicht den statischen Anforderungen.

// Löcher sollten Sie 0,5 mm kleiner als den Schraubendurchmesser vorbohren. Bohrungen für Riegelverbinder senken, um die vollständige Auflage zu gewährleisten. Den Randabstand der Bohrlöcher von mind. 10 mm beachten.

// Bei der Montage der Pfosten und Riegel auf den Abstand von 12 mm achten, damit sich die Konstruktion ggf. zwangsfrei ausdehnen kann.


// Vollständiges Einrasten der Riegelverbinder bei finaler Montage gewährleistet die volle Stabilität.

// Montage- und produktionsbedingte Toleranzen von Länge, Breite und Stärke bei der Montage berücksichtigen und die Maße am Bau noch einmal überprüfen.


Verankerungsmöglichkeiten

EasyDeck® Pfosten leben lange – selbst beim Einbau ins Erdreich. Wir geben Ihnen 25 Jahre Garantie gegen Verrottung! Sie haben die Wahl, ob Sie die Pfosten vorzugsweise einbetonieren oder auf Grundplatten montieren möchten.

Pfosten einfach einbetonieren

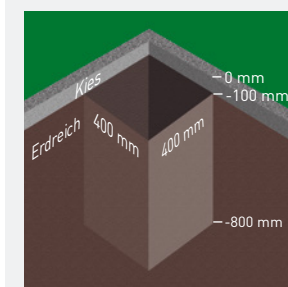


Alle Fundamentlöcher ausheben (400 x 400 x 800 mm).

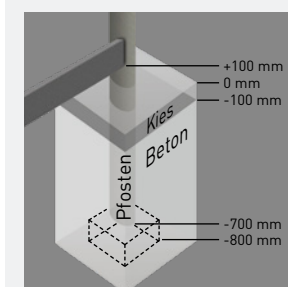

Fundamentloch 100 mm tief mit Beton ausfüllen. Rahmen -700 mm tief ins Fundamentloch stellen. Unterkante Pfosten exakt anlegen, mit Hilfe eines kleinen Mauersteins. Fundamentloch bis -100 mm betonieren. Alle Pfosten müssen lotrecht ausgerichtet sein.


Geländefolgender Aufbau

Steigungen im Gelände? Kein Problem für den EasyDeck® Sichtschutz oder den EasyDeck® Riegelzaun. Steigungen bis zu 3 % können einfach mit den EasyDeck® Systemgrößen montiert werden. Für Steigungen bis zu 10 % nutzen Sie die Sonderlängen oder das **Zaunfeldset mit Edelstahlriegel**. Größere Höhenunterschiede im Gelände lassen sich durch **Diagonalschnitte am Riegel und am Element** individuell anpassen.

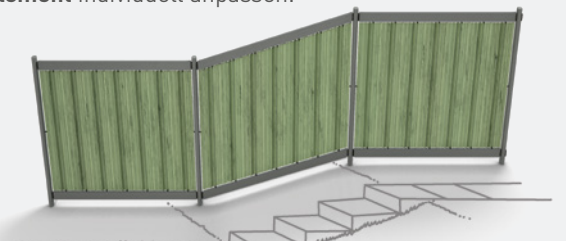


Winkelaufbau


Durch die ovale EasyDeck®-Pfostenform und die innovativen Riegelverbinder lassen sich Riegelzaun und Sichtschutz in freien Winkeln positionieren.

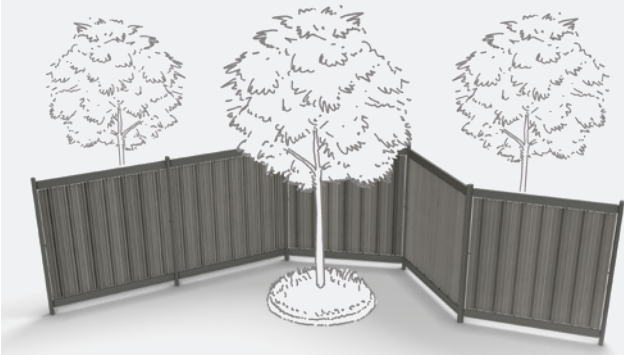

Pfosten einfach auf Grundplatte montieren

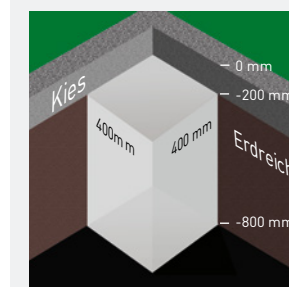

Separates, geeignetes Fundament notwendig. Dafür alle Fundamentlöcher ausheben (400 x 400 x 800 mm) und von -800 mm bis -200 mm mit Beton ausgießen. Vollständig aushärten lassen. Alternativ ist ein geeignetes Verankerungssystem bauseits zu erstellen.

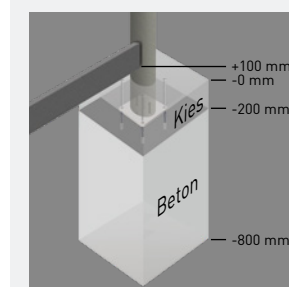

Löcher am Pfosten für Grundplatte vorbohren (75 x 850 mm). Grundplatte am ovalen Pfosten verschrauben (M8 x 80 mm 3 Stk.). Grundplatte mit Pfosten auf Fundament mit geeignetem Verankerungssystem befestigen. Alle Pfosten müssen lotrecht ausgerichtet sein.

Montageablauf Sichtschutzzaun Blickfang

150 mm
Unterseite
Riegelverbinder
bis Oberseite
Pfosten

Bei Edelstahlriegel:
124 mm Unterseite
Riegelverbinder
bis Oberseite Pfosten

1738 mm
Unterseite
oberer Riegel-
verbinder bis
Unterseite
unterer
Riegelverbinder

Bei Edelstahlriegel:
1790 mm Unterseite
oberer Riegelverbinder
bis Unterseite unterer
Riegelverbinder

1

Achtung:
oberen Riegel nicht final einrasten!

Alternativ Edelstahlriegel

2

Lagefixierung mit Hilfsobjekten.
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

3

6,5 x 30 mm
20 x 3 mm

1626 mm

4

mögliche Befestigungs-
punkte für Paneelhalter

5

Edelstahlriegel

7

7a

9

10

10a

1626 mm lichtetes Maß
zwischen Riegelkante
unten (oberer Riegel)
und Riegelkante
oben (unterer Riegel)

11

1730 mm
lichtes Maß

Edelstahlriegel

11a

Die Rahmenkonstruktion

1. Verbindungsteil »Pfosten« am Pfosten verschrauben. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren und verschrauben. Löcher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm tief vorbohren und ansenken. (Riegelverbinder am Edelstahlriegel bereits vormontiert)
2. Unteren Riegel am Pfosten final einrasten. Oberen Riegel aufsetzen, aber nicht final einrasten!
3. Vormontierten Rahmen aufstellen und im Fundament lotrecht befestigen (betoniert/geschraubt). Siehe Verankerungsmöglichkeiten. Alle weiteren Rahmen erstellen. Dazu Verbindungsteil »Pfosten« am nächsten Pfosten verschrauben. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren und markieren. Löcher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm tief vorbohren, ansenken und verschrauben. Pfosten im Fundament lotrecht befestigen und unteren Riegel final einrasten sowie oberen Riegel aufsetzen.

Die einfache Paneelmontage mit GCC Riegel

4. Oberen Zaunriegel entfernen. Für den seitlichen Paneelhalter Loch 30 mm tief (6,5 mm Bohrer) mittig im Pfosten vorbohren und 3 mm tief (20 mm Bohrer) einsenken. Paneelhalter befestigen (siehe Detail).
5. Erstes Paneel in seitlichen Paneelhalter schieben und die untere Bohrung im Riegel für den unteren Paneelhalter bestimmen, markieren und vorbohren. Unteren Paneelhalter mittig der höchsten Sicke links oder rechts auf Paneel aufstecken. Paneel mit Paneelhalter einschieben (siehe Detail).

6. Nächsten Bohrpunkt bestimmen und 25 mm tief (6,5 mm Bohrer) vorbohren.
7. Die weiteren Paneele durch Einschieben mit dem vorherigen Paneel verbinden und mit einem Paneelhalter unten befestigen.
8. Weitere Paneele einschieben. Beim letzten Paneel auf die zusätzliche seitliche Fixierung mit dem Paneelhalter achten (siehe Detail 4).
9. Paneeloberkante mit den Paneelhaltern bestücken und oberen Riegel aufsetzen, ohne final einzurasten. Position der Bohrungen für obere Paneelhalter exakt markieren und 25 mm tief (6,5 mm Bohrer) vorbohren.
10. Oberen Riegel aufsetzen und final einrasten.
11. Nächstes Zaunfeld in gleicher Weise montieren.

Die alternative Montage mit Edelstahlriegel

- 7a Einlegeleiste in unteren Edelstahlriegel einlegen (bei waagrechttem Aufbau) zur Höhenausrichtung der Paneele. Diese können nun positioniert werden.
- 10a Paneele durch Einschieben in das jeweils vorherige Paneel verbinden. (Achtung: beim Edelstahlriegel werden Paneele mit der Sonderlänge 180,5 cm verwendet.) Oberen Edelstahlriegel aufsetzen und final einrasten. Das erste und letzte Paneel mit Gewindestift und Hutmutter am unteren und oberen Riegel befestigen (Löcher im Riegel sind bereits vorgebohrt).
- 11a Nächstes Zaunfeld in gleicher Weise montieren.

Für individuelle Aufbauten, z. B. geländefolgend geeignet, nutzen Sie den Zaunkonfigurator unter: planer.easydeck.de/blickfang

Die Artikelübersicht für die Montage des Sichtschutzzauns Blickfang

25 Jahre
Garantie
gegen Verrötung
im Erdreich

Pfosten

Maße: 60 x 90 mm
Farben: Terra und Graphit
Längen: 220 cm, 270 cm
(für geländefolgenden Aufbau
in 360 cm erhältlich)

Paneel

Maße: 35 x 270 mm
Länge: 160,2 cm
(für geländefolgenden Aufbau
in 210 cm erhältlich)
Stärke: 6 mm
Farben: Jade, Ecru und Platin
Bedarf: 7 Stück je Feld

Tür und Tor

Maße: 102 x 185 cm
(Zarge: 112 x 270 cm)
Farben: Zarge: Terra und Graphit
Paneele: Jade, Ecru und Platin
inkl. Beschläge, vorgerichtet für
Profilzylinder, Anfertigung auf Anfrage
Achtung: Zarge und Pfosten kraftschlüssig, mittels
5 Schrauben M8 x 80 pro Seite, verbinden und dann
gemeinsam einbetonieren.

Zaunfeld-Set mit Edelstahlriegel

bis zu 10 % Steigung ohne Schrägschnitt der
Paneele
Set für 1 Zaunfeld enthält:
2 Edelstahlriegel inkl. Pfostenbefestigung
1 Einlegeleiste
7 Paneele (Jade, Ecru oder Platin)
inkl. Schrauben und Zubehör
Pfosten müssen separat erworben werden. Auch mit jedem
anderen beliebigen Pfostensystem kombinierbar.

Paneelhalter

Bedarf: 16 Stück je Feld
Material: Edelstahl

Riegel

Maße: 40 x 112 mm
Farben: Terra und Graphit
Länge: 178,6 cm
(für geländefolgenden Aufbau
in 360 cm erhältlich)

Riegelverbinder,
zweiteilig Pfosten/Riegel




Bedarf: 2 Stück je Riegel
Material: Edelstahl geschwärzt
inkl. 4 Schrauben (M6 x 30 mm)
je Verbinder

Grundplatte – Pfosten

Maße: 120 x 120 mm
Bedarf: 1 Stück je Pfosten
Material: stahlverzinkt
Stärke: 8 mm
inkl. 3 Schrauben (M8 x 80 mm) je Platte

Montageablauf Riegelzaun

1. Verbindungsteil »Pfosten« am Pfosten verschrauben. Markierung OBEN beachten. Löcher mit 5,5 mm Bohrer 35 mm tief vorbohren und senken.
2. Verbindungsteil »Pfosten« in gleichmäßigen Abständen am Pfosten verteilen. Bitte beachten Sie, dass der untere Zaunriegel mindestens 100 mm Abstand zum Boden hat.
3. Verbindungsteil »Riegel« an den Stirnseiten der Riegel mittig positionieren, markieren, ansenken und verschrauben.
4. Unteren und oberen Riegel einsetzen, dabei oberen Riegel nicht final einrasten.
5. Vormontierten Rahmen aufstellen und im Fundament **lotrecht** betonieren/verschrauben. Siehe Verankerungsmöglichkeiten. Nach Abbinden des Betons bzw. nach Verschrauben, den oberen Riegel entfernen und von unten alle fehlenden Riegel einsetzen und final rasten.

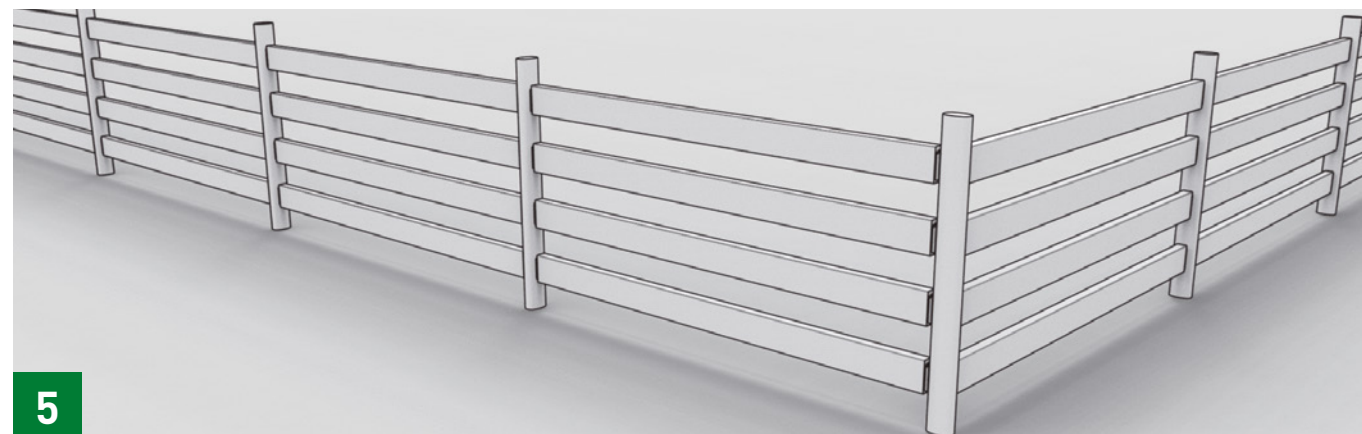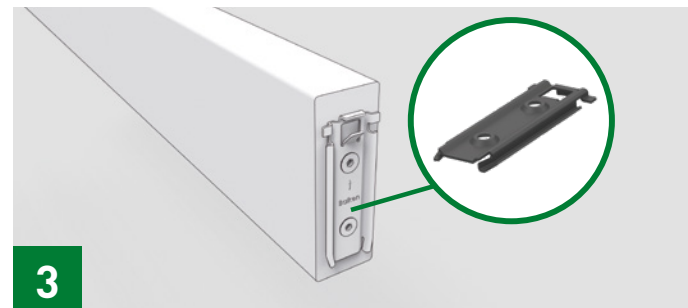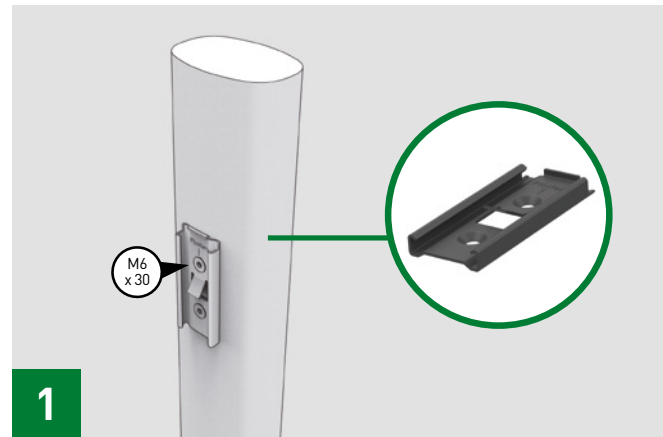

Ein Werkstoff
für die Zukunft.
Ein Werkstoff,
der bleibt.



Impressum



Herausgeber:

NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

Konzeption/Gestaltung/Layout/Bilder:

FULLHAUS GmbH, Regensburg

Änderungen vorbehalten.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Farben und Grafiken können

drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

Stand:

01. September 2021 // 1. Version

Ihr Fachhändler

